



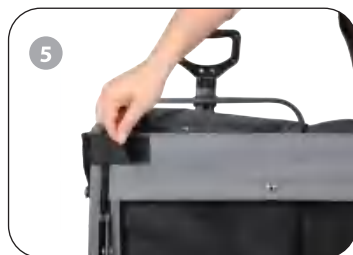

Folding Wagon Instructions

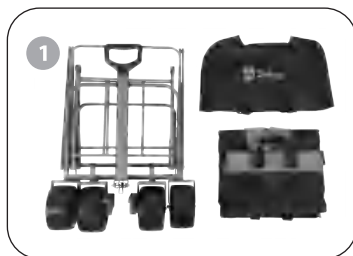

EN

<Step1>

Take the frame and cloth basket out from the box. Unfold the cart frame, and place the cart frame on flat surface to prevent it from rolling or moving during the installation process.

<Step2>

Put cloth bag / basket into the inside of the cart, and the net bag side should be facing the front of the cart (the side where the extendable handle is). Open the Velcro lock, and wrap it around the cart frame, then reattach it to the bag as seen in the diagram.

<Step3>

Attach the cloth bag to the back of the frame of the cart in the same way that it was attached to the front of the frame. The bottom of the cloth bag / basket should be attached to the frame and affixed as shown in the diagram.

<Step4>

Put the cloth bag down the Tail side of the Frame and attach over the frame by Velcro.

<Step5>


To store away the folding cart, simply just lift up on the black loop located on the bottom of the cart, and it will close up easily for convenient and space saving storage.

<Step6>

Put into the bag for storage.

Handlebar adjustment instructions

As shown in the figure, the wheels steer by the handle manipulation and the handlebar is controlled by the lock to allow you to freely adjust its length. When it is opened to the release position, you can adjust the handle up and down to the height you want. (Be certain to set the lock into place before attempting to operate the folding cart beforehand.)

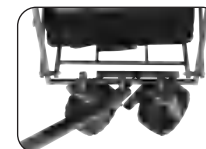

Warning

1. This is a utility rather than a toy, suitable for camping, shopping, garden, traveling to the beach and other places.
2. Store in a cool dry place.
3. Please do not drag the product with a car, bicycle, and or a motorcycle
4. For use by adults only!
5. The maximum drag weight is of 175 pounds (80KG).
6. The color of the bag cloth might become faded, please wash it alone to help prevent from the bags colors bleeding out into your other laundry.
7. We will not be liable for any direct or indirect personal injury and property damage resulting from the incorrect use of this product the installation process.

Product Description

Dimensions folded: 77 x 59 x 21cm
 Dimensions unfolded: 98 x 59 x 107cm
 Cloth basket size: 80x 45 x 26cm
 Weight: 10.5kg
 Loading capacity: 80KG

Warranty period

All parts of this product except those that are consumable parts, come with a one year warranty. Damage by the following conditions is not covered in the warranty.

1. loading more than the limit weight.
2. man-made intentional damage
3. beyond the warranty period

DE

<Schritt1>

Nehmen Sie den Rahmen, die Stofftasche sowie die Beutel aus der Box. Entfalten Sie den Wagenrahmen und legen Sie ihn auf die flache Oberfläche, um zu verhindern, dass er während des Installationsvorgangs wegrollt.

<Schritt2>

Setzen Sie Stofftasche/ Tasche in das Innere des Wagenseins. Die Netzbeutel seite sollte der Vorderseite des Wagens zugewandt sein (die Seite, wo der ausziehbare Griff ist). Öffnen Sie das VELCRO-Schloss und wickeln Sie es um den Wagenrahmen, dann befestigen Sie es an der Tasche (s. Abb.).

<Schritt3>

Bringen Sie die stoffverkleidung an der Rückseite des Rahmens des Wagens an, so dass er an der Vorderseite des Rahmens befestigt wird. Der Boden

des Stoffbeutels/ der Tasche sollte am Rahmen und, wie in der Abbildung gezeigt, befestigt werden.

<Schritt4>

Legen Sie den Stoffbeutel auf die Heckseite des Rahmens und befestigen Sie ihn mit Klettverschluss über dem Rahmen.

<Schritt5>

Um den faltbaren Wagen zu lagern, ziehen Sie einfach an der schwarzen Schlaufe an der Unterseite des faltbaren Wagens und dieser wird sich ganz einfach und platzsparend für die Lagerung zusammenfallen lassen.

<Schritt6>

In die Tasche einlegen zum Lagern.

Griffanweisungen

Wie in der Abbildung gezeigt, Die Räder lenken durch die Griffmanipulation und wird der Klappenker durch das Schloss gesteuert, damit Sie seine Verriegelung frei einstellen können. Wenn es in der Entriegelungsposition geöffnet wird, können Sie den Griff nach oben und unten auf die gewünschte Höhe einstellen.



Warning

1. Dies ist ein Gebrauchsgegenstand und kein Spielzeug. Sie können es für Camping, Einkaufen, Gartenarbeit, Reisen, am Strand und anderen Orten nutzen.
2. Lagern Sie den Wagen kühl und trocken.
3. Bitte ziehen Sie das Produkt nicht mit einem Auto, Fahrrad und oder einem Motorrad
4. Nur von Erwachsenen zu benutzen!
5. Die maximale Belastung beträgt 80kg.
6. Die Farbe des Stoffes kann verblassen. Bitte waschen Sie den Stoff separat oder mit ähnlichen Farben, um Verfärbungen zu vermeiden.
7. Wir haften nicht für direkte oder indirekte Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts entstehen.

Produktbeschreibung

Maße gefaltet: 77 x 59 x 21cm
 Abmessungen ungefalted: 98 x 59 x 107cm
 Auto Korb Größe: 80x 45x 28 cm
 Gewicht: 10.5kg
 Belastung: 80kg

Garantie

Auf alle Teile dieses Produkts, mit Ausnahme derjenigen, die Verschleißteile sind, besteht eine einjährige Garantie. Schäden durch die folgenden Bedingungen sind von dieser Garantie ausgenommen:
 1. Es wurde mehr als das max. Gewicht beladen.
 2. Von Menschen verursachte vorsätzlichen Schäden.
 3. Überschreitung des Garantiezeitraums.

FR

<Première étape>

TSortir le châssis , la poche et le sac du paquet.

<Deuxième étape>

Mettre la poche dans la corbeille du chariot, les deux poches mailles situés devant. Dé-scratcher le velcro qui se trouve sur la poche comme montré sur le croquis.

<Troisième étape>

Relier les rubans de maintient qui se trouvent au fond de la poche au châssis du chariot comme le montre le deuxième croquis.

<Quatrième étape>

Placez le sac en tissu à l'arrière du cadre et fixez-le sur le cadre avec du velcro.

<Cinquième étape>

Pour le repliage, tirer vers le haut l'anneau de traction situé au milieu de la corbeille , replier le chariot et coller les deux poignées avant et arrière du chariot.

<Sixième étape>

Recouvrir avec la couverture

Instructions avant de régler la poignée du chariot

Comme le montre le croquis, les roues se dirigent par la manipulation de la poignée et la poignée du chariot pliable peut se régler en longueur grâce à un simple bouton de réglage. desserrer pour ouvrir jusqu'à ce que le manche puisse coulisser et régler à la hauteur désirée, une fois à la hauteur désirée resserrer le bouton jusqu'au blocage du manche.

**Avertissement**

- 1.Cet un outil pratique n'est pas un jouet, il peut être utilisé en accessoire de camping, en sac de courses, pour le jardinage et comme chariot de transport pour aller à la plage etc.
- 2.Conserver ce produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
- 3.Ne pas traîner ce produit derrière un vélo ou une moto
- 4.Ce produit doit être manipulé par un adulte.
- 5.Le poids maximal en mouvement est de 80KG
- 6.Il peut apparaître une légère décoloration lors du premier lavage de la poche , donc lavez séparément, lavez avec une brosse et du savon, évitez le lavage machine ou à sec .

Paramètres du produit

Dimension plié: 77 x 59 x 21cm
Dimensions dépliées: 98 x 59 x 107cm
Taille du panier en tissu: 80 x 45 x 26cm
Poids : environ 10.5kg
Capacité de chargement: 80 kg

Durée de garantie

Hors toutes pièces en tissu, toutes les parties de notre produit sont garanties un an dans le cadre d'une utilisation normale et conforme aux prescriptions du fabricant.
Ne sera pas pris en garanti dans les cas suivant
1.Utilisation du chariot pliable avec une charge supérieure à celle prescrite (80 kilogrammes en mouvement).
2.La détérioration délibérée ou modification de la structure par l'utilisateur
3.Utilisation non conforme aux règles de sécurité du manuel
4.Dépassement de la durée de garantie

ES

<Paso1>

Toma el marco del coche, bolsillo de tela y bolsa fuera de la caja.

<Paso2>

Coloque la tela en la cesta del coche, y ponga la parte que tiene una bolsa de red hacia adelante, arranque el velcro de la parte delantera del bolsillo de tela e instálelo como se muestra en la foto.

<Paso3>

La parte inferior del bolsillo está unida al bastidor como se muestra, y luego instale la cola de la tela como en el segundo paso.

<Paso4>

Coloque la bolsa de tela en la parte posterior del marco y asegúrela sobre el marco con velcro.

<Paso5>


Levante el anillo del centro del vagón hacia arriba, recoga el remolque. Y adhiera el asa delantera y trasera del remolque.

<Paso6>

Ponga el coche en la bolsa.

Instrucciones de ajuste del manillar

Como se muestra en la figura, las ruedas giran según la manipulación del mango y el manillar está controlado por la cerradura para permitirle ajustar libremente su longitud. Cuando se abre a la posición de liberación, puede ajustar el asa hacia arriba y hacia abajo a la altura que desee. (Asegúrese de colocar el bloqueo en su lugar antes de intentar operar el carro plegable de antemano).

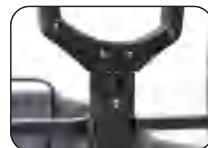**Advertencia**

1. Esta es una herramienta de utilidad en lugar de un juguete, adecuado para acampar, ir de compras, jardín, playa y otros lugares.
2. Póngalo en un lugar fresco y seco.
3. No arrastre el producto con una bicicleta o una motocicleta.
4. Este producto es para el uso de personas adultas solamente.
5. La carga máxima del coche es 80KG cuando está en reposo.
6. La bolsa de tela a la hora de limpiarla podría perderse, por favor lavar por separado.
7. Si se causan daño y pérdidas de bienes debido al uso incorrecto, nuestra compañía no asumirá ninguna responsabilidad.

Parametros del producto

Tamaño plegado: 77 x 59 x 21cm
Dimensiones desplegadas: 98 x 59 x 107cm
Tamaño de la cesta del coche: los 80 x 45 x 26cm
Peso: 10.5kg
Carga: 80kg

Período de garantía

Además de las piezas consumibles, nuestra compañía Sekey ofrece un año de garantía para todas las partes de este producto. Los daños que se produzcan por los siguientes motivos no están en garantía.

1. Sobrepassar el límite de carga máxima permitida del coche
2. Daño intencional causado por el hombre
3. Sobrepassar el período de garantía

IT

<Paso1>

Prendere il cornice del carrello, la tasca di panno e la borsa fuori dalla scatola. Aprire il cornice del carrello e collocarla su una superficie piana per evitare che si rotoli o si sposti durante il processo d'installazione.

<Paso2>

Mettere la tasca di panno nell'interno del carrello, il lato della borsa netta deve essere rivolto verso la parte anteriore del carrello (il lato in cui vi è la maniglia estensibile). Aprire il VELCRO e avvolgerlo attorno al telaio del carrello, poi ricollegarlo alla borsa come si vede nel diagramma.

<Paso3>

Fissare la borsa di panno sul retro del telaio del carrello allo stesso modo in cui è stato fissato alla parte anteriore del telaio. Il fondo della borsa / tasca di panno deve essere fissato al telaio e apposto come mostrato nello schema.

<Paso4>

Posiziona la borsa di stoffa sul retro del telaio e fissala al telaio con il velcro.

<Paso5>


Per memorizzare il carrello pieghevole, semplicemente sollevare il ciclo nero posto sul fondo del carrello pieghevole e si chiude facilmente per una memorizzazione conveniente e spaziosa.

<Paso6>

Metti nella borsa per la conservazione.

Istruzioni di regolazione del manubrio

Come mostrato nel diagramma, le ruote sterzano per la maniglia e il manubrio del carrello pieghevole è controllato dalla serratura per consentire di regolare liberamente la sua lunghezza. Quando è aperto alla posizione di rilascio, è possibile regolare la maniglia verso l'alto e verso il basso fino all'altezza desiderata. (Assicurarsi di impostare la serratura in

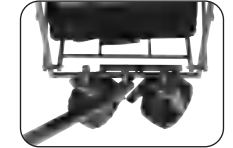**Attenzione**

1. Questa è un'utilità piuttosto che un giocattolo, adatto per il campeggio, lo shopping, il giardino, la spiaggia ecc.
2. Si prega di collocarlo in un luogo fresco e asciutto.
3. Si prega di non trascinare il prodotto con una bicicletta o una moto.
4. Il prodotto è solo per gli adulti.
5. Il peso massimo di carico quando è fermo è di 80KG.
6. Il colore del sacchetto potrebbe diventare sbiadito, si prega di lavarla separatamente.
7. Non saremo responsabili delle lesioni personali e dei danni alla proprietà diretti o indiretti causati dall'uso sbagliato di questo prodotto.

Descrizioni del prodotto

Dimensione pieghevole: 77 x 59 x 21cm
Dimensioni spiegate: 98 x 59 x 107 cm
Dimensioni del cestino del tessuto: 80 x 45 x 26 cm
Peso: circa 10.5KG
Carico: 80KG

Garanzia

Offriamo una garanzia di 1 anno per tutte le parti di questo prodotto tranne i componenti di consumo. I danni causati dalle seguenti condizioni sono esclusi da questa garanzia:

1. Il carico ha superato il limite di peso.
2. Danni di intenzione artificiale.
3. Ha superato il periodo di garanzia.



sekeymall.com

Salcar GmbH

Address: An der Hebemärchte 6, 04316 Leipzig, Germany

E-Mail: info@sekeymall.com

Tel: 0341 25257850