

Folding cart instructions

①




②



③



④

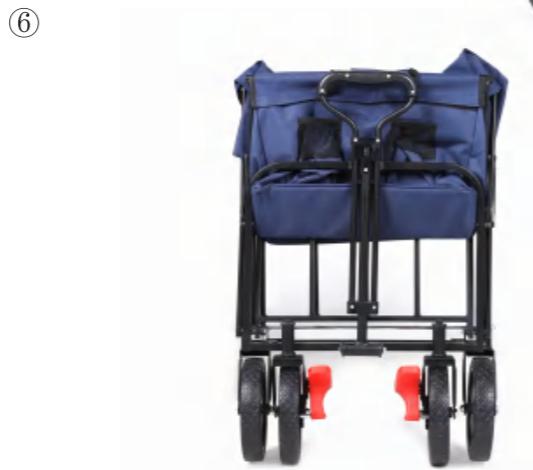

EN

Sekey folding cart instructions

<Step1>

Take the frame and cloth basket out from the box. Unfold the cart frame, and place the cart frame on flat surface to prevent it from rolling or moving during the installation process.

<Step2>

Put cloth basket into the inside of the cart , and the net bag side should be facing the front of the cart (the side where the extendable handle is). Open the Velcro lock, and wrap it around the cart frame, then reattach it to the bag as seen in the diagram.

<Step3>

Attach the cloth bag to the back of the frame of the cart in the same way that it was attached to the front of the frame. The bottom of the cloth basket should be attached to the frame and affixed as shown in the diagram.

<Step4>

When completed the product should look like the one in the diagram.

<Step5>

To store away the folding cart, simply just lift up on the black loop located on the bottom of the cart, and it will close up easily for convenient and space saving storage.

<Step6>

When completed the product should look like the one in the diagram.

Note: The cart is equipped with two brakes which are designed to control the movement when necessary. Once you step on the brake to press it down , the cart will stop moving. Similarly, the cart can move freely when the brake is released.

Handlebar adjustment instructions

As shown in the figure, the folding handlebar is controlled by the lock to allow you to freely adjust its lock. When it is opened to the release position, you can adjust the handle up and down to the height you want. (Be certain to set the lock into place before attempting to operate the folding cart beforehand.)



1. This is a utility rather than a toy, suitable for camping, shopping, garden, traveling to the beach and other places.
2. Store in a cool dry place.
3. Please do not drag the product with a car, bicycle, and or a motorcycle
4. For use by adults only!
5. The maximum drag weight is of 175 pounds (80KG).
6. The color of the bag cloth might become faded, please wash it alone to help prevent from the bags colors bleeding out into your other laundry.
7. We will not be liable for any direct or indirect personal injury and property damage resulting from the incorrect use of this product.

Product Description

Dimensions folded: 35 x 23 x 22 inches (89 x 60 x 57cm)

Dimensions unfolded:

Cloth basket size: 32 x 18 x 11 inches (83 x 47 x 28cm)

Weight: 24 pounds (11kg)

Load: 175 pounds (80KG)

Warranty period

All parts of this product except those that are consumable parts, come with a one year warranty.

Damage by the following conditions is not covered in the warranty

1. loading more than the limit weight.
2. man-made intentional damage
3. beyond the warranty period

DE

Sekey Falt-Anleitung

<Schritt 1>

Nehmen Sie den Rahmen sowie die Tasche aus der Box. Entfalten Sie den Wagenrahmen und legen Sie ihn auf die flache Oberfläche, um zu verhindern, dass er während des Installationsvorgangs wegrollt.

<Schritt 2>

Setzen Sie Stofftasche/Tasche in das Innere des Wagensein. Die Netzbeutelseite sollte der Vorderseite des Wagens zugewandt sein (die Seite, wo der ausziehbare Griff ist). Öffnen Sie das VELCRO-Schloss undwickeln Sie es um den Wagenrahmen, dann befestigen Sie es an der Tasche (s. Abb.).

<Schritt 3>

Bringen Sie die stoffverkleidung an der Rückseite des Rahmens des Wagens an, so dass er an der Vorderseite des Rahmens befestigt wird. Der Boden des Stoffbeutels/der Tasche sollte am Rahmen und, wie in der Abbildung gezeigt, befestigt werden.

<Schritt 4>

Wenn es fertig ist, sollte das Produkt, wie in der Abbildung beschrieben, aussehen.

<Schritt 5>

Um den faltbaren Wagen zu lagern, ziehen Sie einfach an der schwarzen Schlaufe an der Unterseite des faltbaren Wagens und dieser wird sich ganz einfach und platzsparend für die Lagerung zusammenfalten lassen.


<Schritt 6>

Wenn es fertig ist, sollte das Produkt, wie in der Abbildung beschrieben, aussehen.

Hinweis: Der Wagen ist mit zwei Bremsen ausgestattet, die die Bewegung bei Bedarf steuern. Sobald Sie auf die Bremse treten, um sie zu drücken, stoppt der Wagen. In ähnlicher Weise kann sich der Wagen frei bewegen, wenn die Bremse gelöst wird.

Anweisungen zur Lenkstangeneinstellung:

Wie in der Abbildung gezeigt, wird der Klapplenker durch das Schloss gesteuert, damit Sie seine Verriegelung frei einstellen können. Wenn es in der Entriegelungsposition geöffnet wird, können Sie den Griff nach oben und unten auf die gewünschte Höhe einstellen. (Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Schloss vor Nutzung des Faltwagens wieder sichern.)

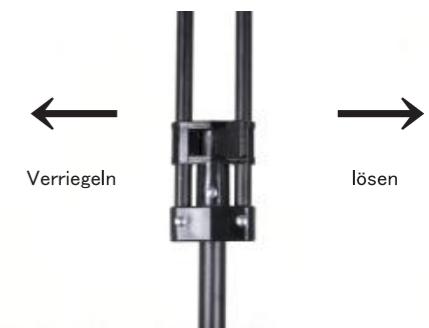

1. Dies ist ein Gebrauchsgegenstand und kein Spielzeug. Sie können es für Camping, Einkaufen, Gartenarbeit, Reisen, am Strand und anderen Orten nutzen.
2. Lagern Sie den Wagen kühl und trocken.
3. Bitte ziehen Sie das Produkt nicht mit einem Auto, Fahrrad und oder einem Motorrad
4. Nur von Erwachsenen zu benutzen!
5. Die maximale Belastung beträgt 80kg.
6. Die Farbe des Stoffes kann verblassen. Bitte waschen Sie den Stoff separat oder mit ähnlichen Farben, um Verfärbungen zu vermeiden.
7. Wir haften nicht für direkte oder indirekte Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts entstehen.

Produktbeschreibung

Maße: 89x60x57cm

Auto Korb Größe: 83x47x28cm

Faltmaß:

Gewicht: 11kg

Belastung: 80kg

Garantie

Auf alle Teile dieses Produkts, mit Ausnahme derjenigen, die Verschleißteile sind, besteht eine einjährige Garantie.

Schäden durch die folgenden Bedingungen sind von dieser Garantie ausgenommen:

1. Es wurde mehr als das max. Gewicht beladen.
2. Von Menschen verursachte vorsätzliche Schäden.
3. Überschreitung des Garantiezeitraums.

FR

Manuel d'utilisation du chariot pliable

<Première étape>

Sortir le châssis et le sac du paquet. Dépliez le cadre du chariot et placez le cadre du chariot sur une surface plane pour l'empêcher de rouler ou de se déplacer pendant le processus d'installation.

<Deuxième étape>

Mettez le panier de tissu dans le wagon, les deux poches mailles situés devant. Dés-Scratcher le velcro qui se trouve sur la poche comme montré sur le croquis.

<Troisième étape>

Relier les rubans de maintien qui se trouvent au fond de la poche au châssis du chariot comme le montre le deuxième croquis.

<Quatrième étape>

Finir le montage en dépliant le châssis comme montré sur le croquis.

<Cinquième étape>

Pour le repliage, tirer vers le haut l'anneau de traction situé au milieu de la corbeille , replier le chariot et coller les deux poignées avant et arrière du chariot.

<Sixième étape>

Finir le montage en dépliant le châssis comme montré sur le croquis

Remarque: Le chariot est équipé de deux freins conçus pour contrôler le mouvement si nécessaire. Une fois que vous appuyez sur le frein pour l'enfoncer, le chariot s'arrêtera de bouger. De même, le chariot peut se déplacer librement lorsque le frein est relâché.

Instructions avant de régler la poignée du chariot

Comme le montre le croquis, la poignée du chariot pliable peut se régler en longueur grâce à un simple bouton de réglage. desserrer pour ouvrir jusqu'à ce que le manche puisse coulisser et régler à la hauteur désirée, une fois à la hauteur désirée resserrer le bouton jusqu'au blocage du manche.



Avertissement

- Cet un outil pratique n'est pas un jouet, il peut être utilisé en accessoire de camping, en sac de courses, pour le jardinage et comme chariot de transport pour aller à la plage etc.
- Conserver ce produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
- Ne pas traîner ce produit derrière un vélo ou une moto
- Ce produit doit être manipulé par un adulte.
- Le charge maximal du chariot statique est 120KG, le poids maximal en mouvement est de 80KG
- Il peut apparaître une légère décoloration lors du premier lavage de la poche, donc lavez séparément, laver avec une brosse et du savon, évitez le lavage machine ou à sec .
- Notre société se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme de ce produit, qui pourrait conduire directement ou indirectement à une blessure individuelle dû à une mauvaise utilisation ou non respect des consignes d'utilisation de ce produit.

Paramètres du produit

Dimension de figure: 89 * 60 * 57cm
Dimension de corbeille du chariot: 83 * 47 * 28cm
Dimension d'emballage plié:
poids: environ 11kg
charge: 80kg

Durée de garantie

Hors toutes pièces en tissus, toutes les parties de notre produit sont garanties un an dans le cadre d'une utilisation normale et conforme aux prescriptions du fabricant.

Ne sera pas pris en garanti dans les cas suivant

- Utilisation du chariot pliable avec une charge supérieure à celle prescrite (80 kilogrammes en mouvement).
- La détérioration délibérée ou modification de la structure par l'utilisateur
- Utilisation non conforme aux règles de sécurités du manuel
- Dépassement de la durée de garantie



La instrucción del coche plegable Sekey

<Paso 1>

Toma el marco del coche y bolsa fuera de la caja.

<Paso 2>

Coloque la tela en la cesta del coche, y ponga la parte que tiene una bolsa de red hacia adelante, arranque el velcro de la parte delantera del bolsillo de tela e instálelo como se muestra en la foto.

<Paso 3>

La parte inferior del bolsillo está unida al bastidor como se muestra, y luego instale la cola de la tela como en el segundo paso.

<Paso 4>

Completelo como se muestra.

<Paso 5>

Levante el anillo del centro del vagón hacia arriba, recoge el remolque. Y adhiera el asa delantera y trasera del remolque.

<Paso 6>

Completelo como se muestra.

Nota: El carro está equipado con dos frenos que están diseñados para controlar el movimiento cuando sea necesario. Una vez que pise el freno para presionarlo, el carro dejará de moverse. De manera similar, el carro puede moverse libremente cuando se suelta el freno.

Instrucciones de ajuste para el manillar

Como se muestra en el diagrama, el manillar del carro plegable está controlado por el bloqueo para permitir un ajuste libre de su longitud. Cuando está abierto en la posición de liberación, el mango se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo a la altura deseada. (Asegúrese de colocar el candado en su lugar antes de intentar usar el carro plegable anteriormente).



Advertencia

- Esta es una herramienta de utilidad en lugar de un juguete, adecuado para acampar, ir de compras, jardín, playa y otros lugares.
- Póngalo en un lugar fresco y seco.
- No arrastre el producto con una bicicleta o una motocicleta
- Este producto es para el uso de personas adultas solamente
- La carga maxima del coche es 120KG cuando está en reposo, el peso máximo de la fricción es 80KG
- La bolsa de tela a la hora de limpiarla podría perderse, por favor lavar por separado.
- Si se causan daño y pérdidas de bienes debido al uso incorrecto, nuestra compañía no asumirá ninguna responsabilidad.

Parametros del producto

Dimensiones: 89 * 60 * 57cm
Tamaño de la cesta del coche: los 83 * 47 * 28cm
Tamaño del empaquetado plegado:
Peso: 11kg
Carga: 80kg

Período de garantía

Además de las piezas consumibles, nuestra compañía Sekey ofrece un año de garantía para todas las partes de este producto.

Los daños que se produzcan por los siguientes motivos no están en garantía.

- Sobrepasar el límite de carga máxima permitida del coche
- Daño intencional causado por el hombre
- Sobrepasar el período de garantía



Istruzioni per carrello pieghevole Sekey

<Step 1>

Prendere la cornice del carrello e la borsa fuori dalla scatola. Aprire la cornice del carrello e collocarla su una superficie piana per evitare che si rotoli o si sposti durante il processo d'installazione.

<Step 2>

Mettere la tasca di panno nell'interno del carrello, il lato della borsa netta deve essere rivolto verso la parte anteriore del carrello (il lato in cui vi è la maniglia estensibile). Aprire il VELCRO e avvolgerlo attorno al telaio del carrello, poi ricolellarlo alla borsa come si vede nel diagramma.

<Step 3>

Fissare la borsa di panno sul retro del telaio del carrello allo stesso modo in cui è stato fissato alla parte anteriore del telaio. Il fondo della borsa / tasca di panno deve essere fissato al telaio e apposto come mostrato nello schema.

<Step 4>

Al termine, il prodotto dovrebbe essere simile a quello del diagramma.

<Step 5>

Per memorizzare il carrello pieghevole, semplicemente sollevare il ciclo nero posto sul fondo del carrello pieghevole e si chiude facilmente per una memorizzazione conveniente e spaziosa.

<Step 6>

Al termine, il prodotto dovrebbe essere simile a quello del diagramma.

Nota: il carrello è dotato di due freni progettati per controllare il movimento quando necessario. Una volta premuto il freno per premerlo, il carrello smetterà di muoversi. Allo stesso modo, il carrello può muoversi liberamente quando viene rilasciato il freno.

Istruzioni di regolazione del manubrio

Come mostrato nel diagramma, il manubrio del carrello pieghevole è controllato dalla serratura per consentire di regolare liberamente la sua lunghezza. Quando è aperto alla posizione di rilascio, è possibile regolare la maniglia verso l'alto e verso il basso fino all'altezza desiderata. (Assicurarsi di impostare la serratura in posizione prima di tentare di utilizzare il carrello pieghevole in precedenza.)



←
serratura

→
sbloccare

Attenzione

- Questa è un'utilità piuttosto che un giocattolo, adatto per il campeggio, lo shopping, il giardino, la spiaggia ecc.
- Si prega di collocarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Si prega di non trascinare il prodotto con una bicicletta o una moto.
- Il prodotto è solo per gli adulti.
- Il peso massimo di carico quando è fermo è di 120KG, il peso massimo di trascinamento è di 80KG.
- Il colore del sacchetto potrebbe diventare sbiadito, si prega di lavarla separatamente.
- Non saremo responsabili delle lesioni personali e dei danni alla proprietà diretti o indiretti causati dall'uso sbagliato di questo prodotto.

Descrizioni del prodotto

Dimensione: 89x60x57cm
Dimensione della cornice del carrello: 83 * 47 * 28cm
Dimensione d'imballaggio pieghevole:
Peso: circa 11KG
Carico: 80KG

Garanzia

Offriamo una garanzia di 1 anno per tutte le parti di questo prodotto tranne i componenti di consumo.

I danni causati dalle seguenti condizioni sono esclusi da questa garanzia:

- Il carico ha superato il limite di peso.
- Danni di intenzione artificiale.
- Ha superato il periodo di garanzia.

Salcar GmbH

Address: An der Hebenmärkte 6, 04316 Leipzig, Germany
E-Mail: info@salcar.de
Tel: 0341 25257850

Sekey Group

Address: 2 E VALLEY BLVD APT 280, ALHAMBRA, CA 91801
E-Mail: info@sekeygroup.com

世基株式会社

〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野722-112
E-mail:amazonjp@sekeyec.com
Tel: 086-206-6136

