


SekeyHome

SekeyHome

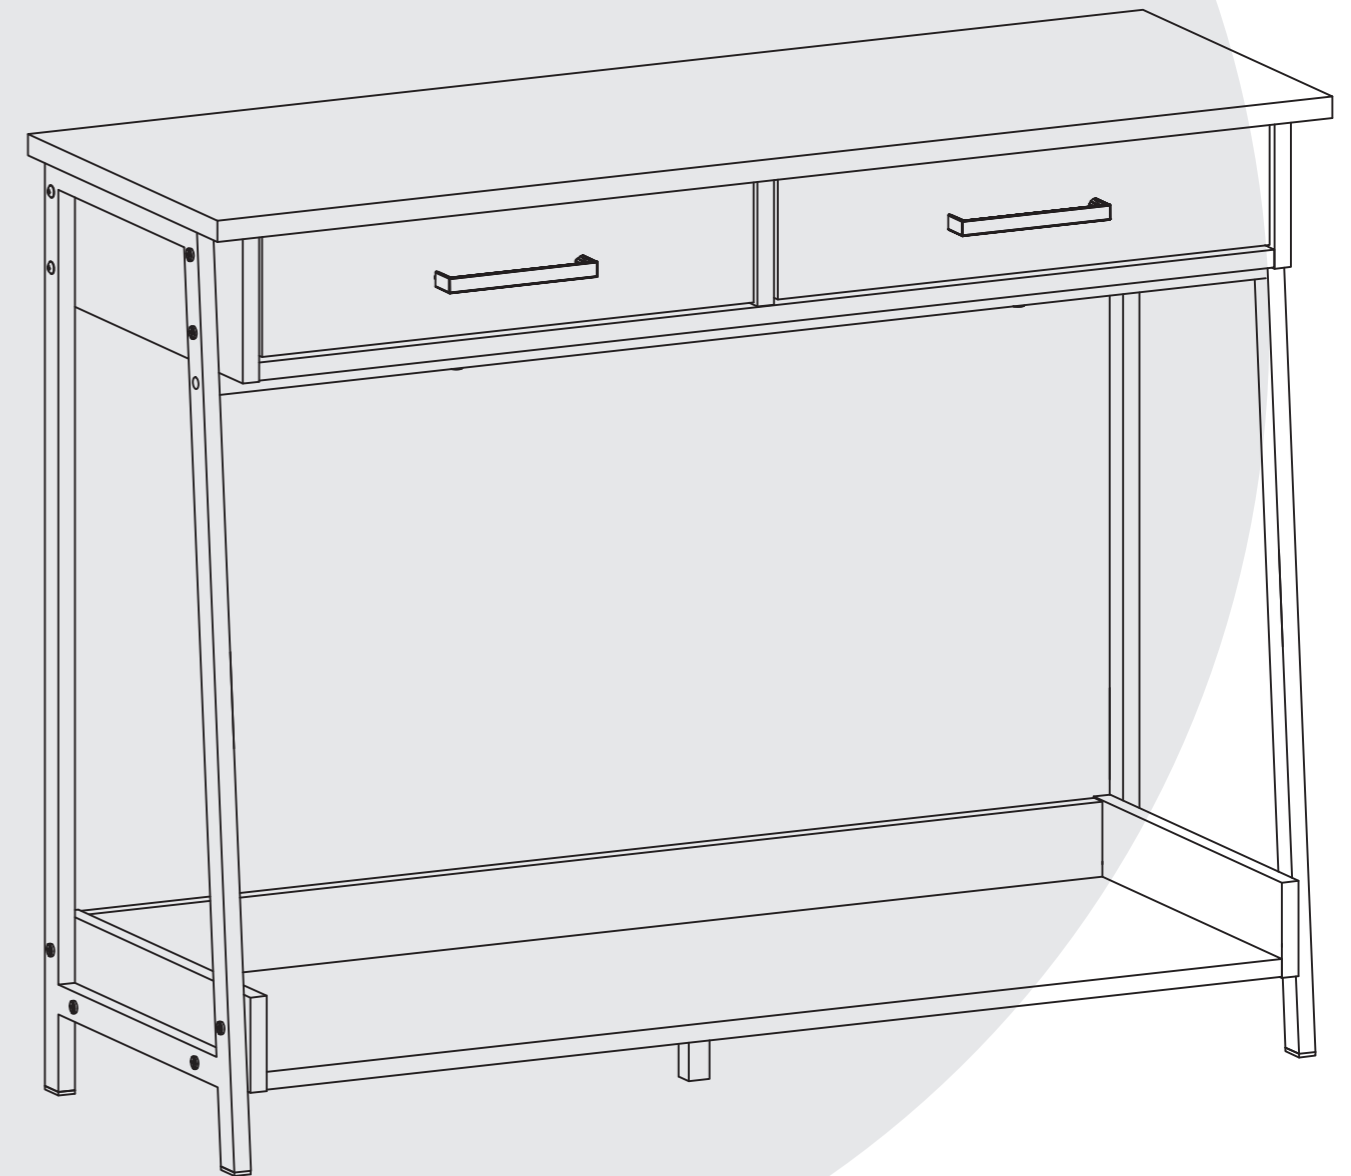

Sekey Group Corporation

Adress: 2 E VALLEY BLVD APT 280, ALHAMBRA, CA 91801

Email: info@sekeygroup.com

Web: www.sekeygroup.com

CONSOLE TABLE

Instruction manual 339834

► Table of Contents

Part Identification	2
Hardware Identification	3-4
Assembly steps	5-27
Inhaltsverzeichnis	28-32
manuale di istruzioni	33-37
manual de instrucciones	38-32
Safety	43-46
Warranty	47-54

► Assembly Tools Required



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Flat head screwdriver
Shown Actual Size




DO NOT USE

Skip the power trip.
This time.

► Part Identification

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1.TOP (1) | 10 .SHELF (1) |
| 2.LEFT END (1) | 11 .BACK BRACE (1) |
| 3.RIGHT END(1) | 12 .FOOT (1) |
| 4.UPRIGHT (1) | 13 .LEFT LEG (1) |
| 5.BRACE (1) | 14 .RIGHT LEG (1) |
| 6. MOLDING (1) | 15 .DRAWER FRONT (2) |
| 7. BACK (1) | 16 .LEFT DRAWER SIDE (2) |
| 8.LEFT LOWER END (1) | 17 .RIGHT DRAWER SIDE (2) |
| 9.RIGHT LOWER END (1) | 18 .DRAWR BOTTOM (2) |
| | 19 .DRAWER BACK (2) |

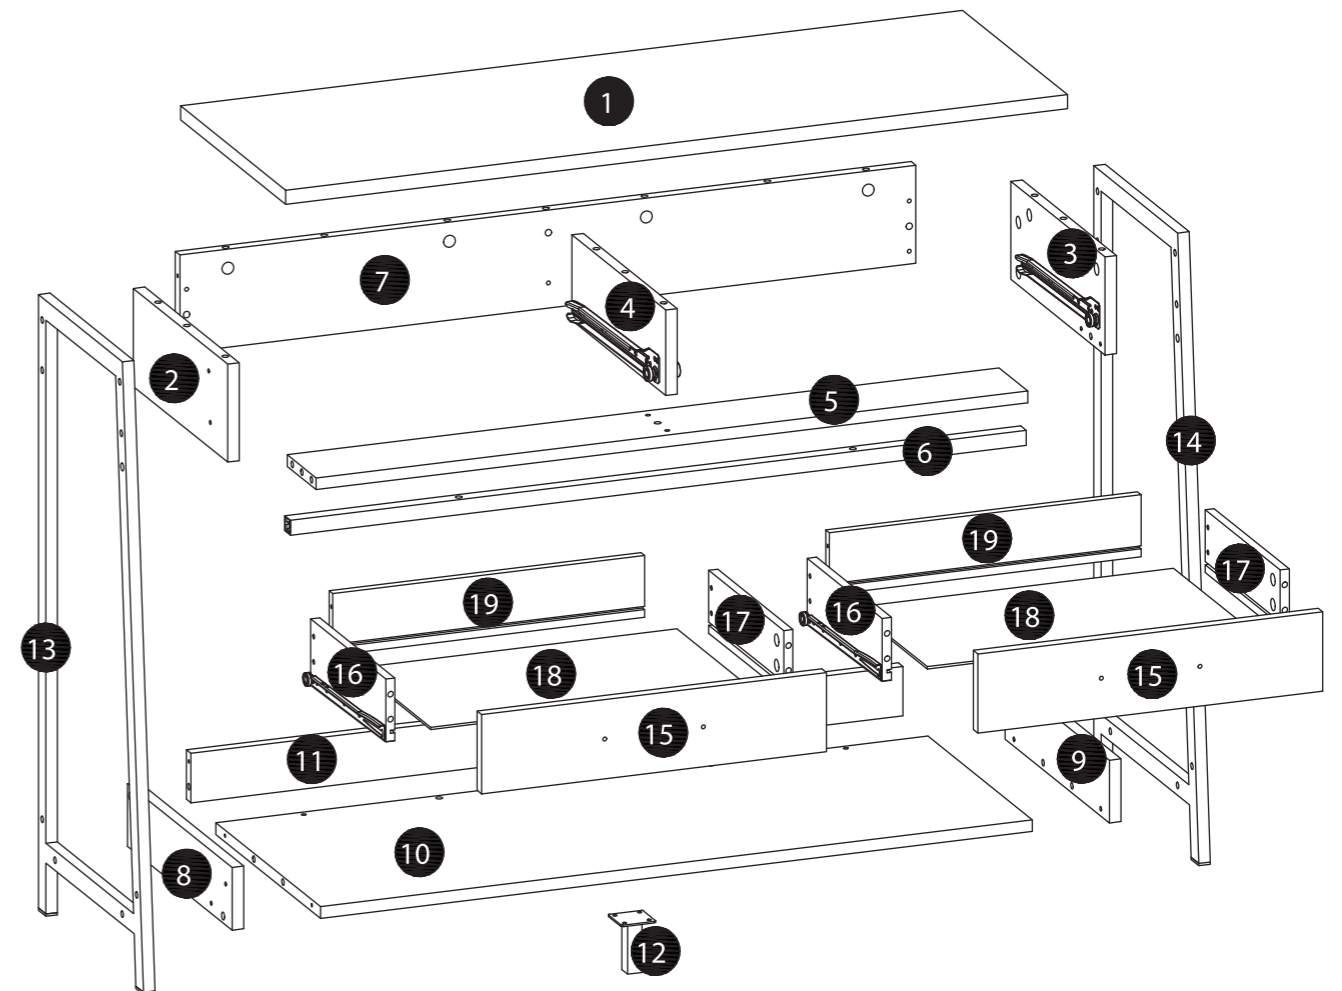

⚠ While not parts are labled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


► Hardware Identification



A CAM SCREW -19+1




B HIDDEN CAM -19+1




C Ø8x30WOOD DOWEL - 20+1




D SMALL CAM SCREW - 8+1

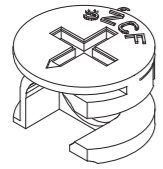


E .SMALL HIDDEN CAM- 8+1




F 1-1/2"FLAT HEAD SCREW - 19+1




G .1" LARGE HEAD SCREW - 12+1




H .1-1/2"PAN HEAD SCREW - 4 +1



I .7/8" MACHINE SCREW-4+1




J .1-1/8" LARGE HEAD SCREW - 2+1

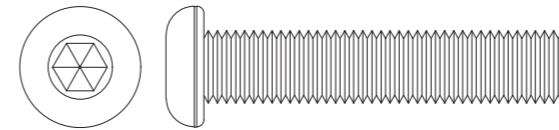


K .1-9/16" MACHINE SCREW - 2 +1




L 1/2" PAN HEAD SCREW - 4+1

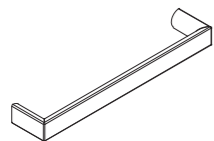

M .PULL - 2

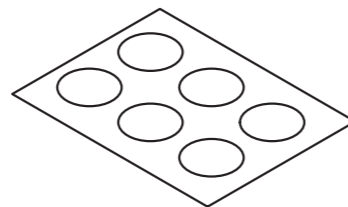

N .APPLIQUE CARD - 3

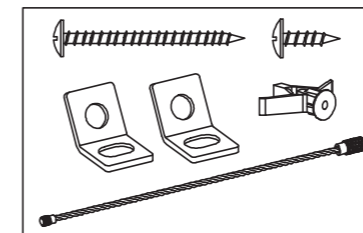

P .TIPPING RESTRAINT HARDWARE KIT - 1



O .SMALL WRENCH - 1

► **STEP 1**

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

Turn four CAM SCREW (A) to the ENDS(2 and 3)


Insert four WOOD DOWEL(C) to the ENDS(2 and 3).

A CAM SCREW -4

C WOOD DOWEL - 4

When assembling the components, be sure to check which side is finished edge.


⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.





A CAM SCREW -4



C WOOD DOWEL - 4

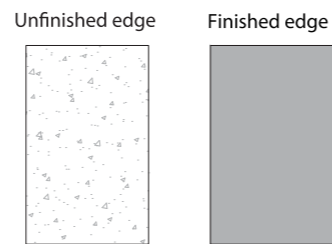

When assembling the components, be sure to check which side is finished edge.

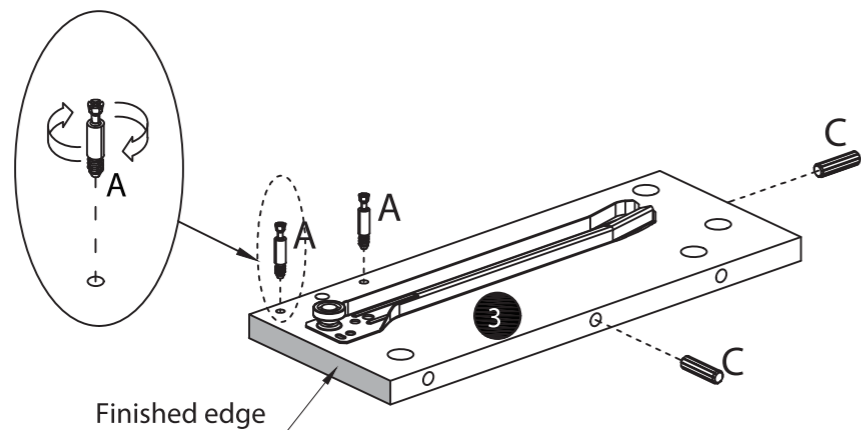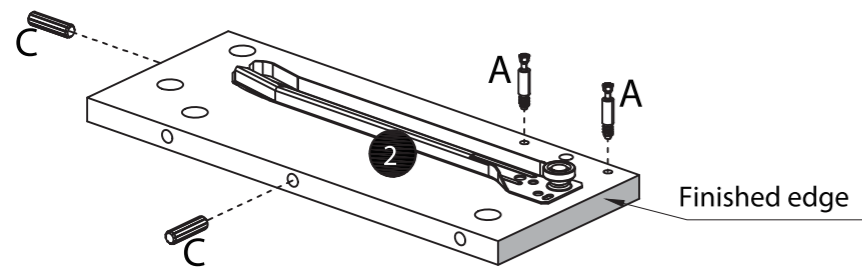

► **STEP 2**

Insert three WOOD DOWEL(C) to the UPRIGHT(4).


C WOOD DOWEL - 3

When assembling the components, be sure to check which side is finished edge.


⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.



C WOOD DOWEL - 3

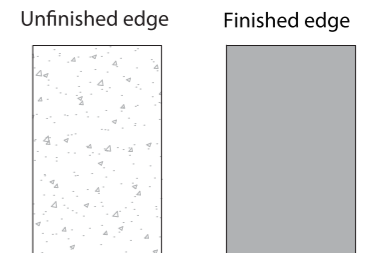

When assembling the components, be sure to check which side is finished edge.

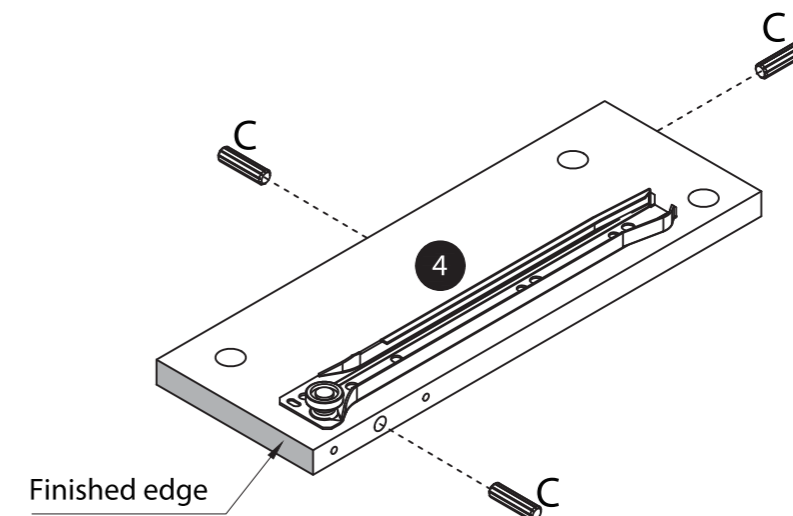

► **STEP 3**

Insert two WOOD DOWEL to the BRACE(5).

Insert three WOOD DOWEL(C) to the BACK(7).

Turn five CAM SCREW(A) to the BACK(7)

A CAM SCREW -5 C WOOD DOWEL - 5


⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.



A CAM SCREW -5



C WOOD DOWEL - 5

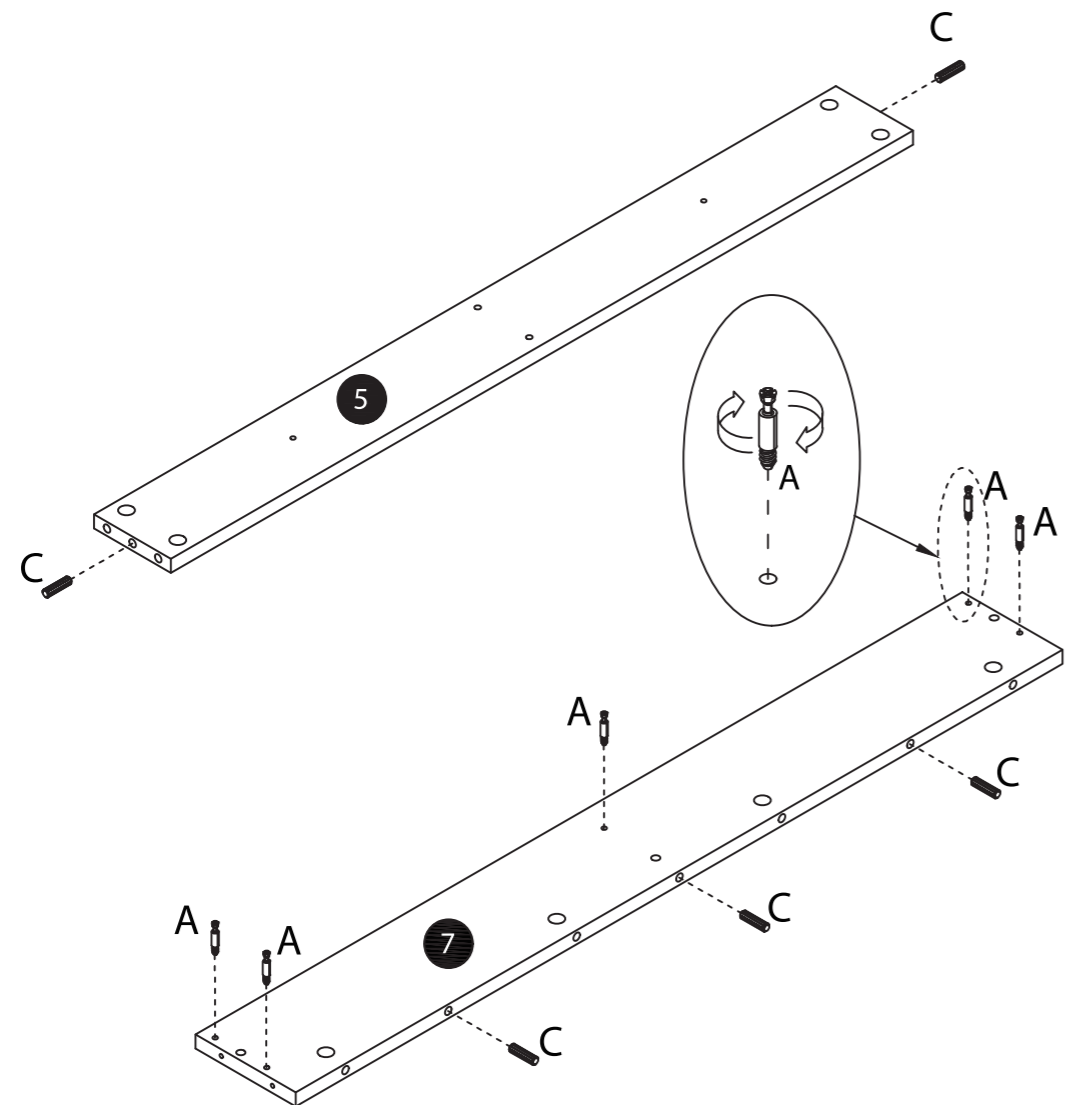


► **STEP 4**

Fasten the BRACE(5) to the UPRIGHT(4), use two 1-1/2"FLAT HEAD SCREW(F).

F 1-1/2"FLAT HEAD SCREW - 2


When assembling the components, be sure to check which side is finished edge.

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.



F 1-1/2"FLAT HEAD SCREW - 2


Unfinished edge

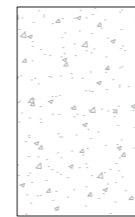

Finished edge



When assembling the components, be sure to check which side is finished edge.

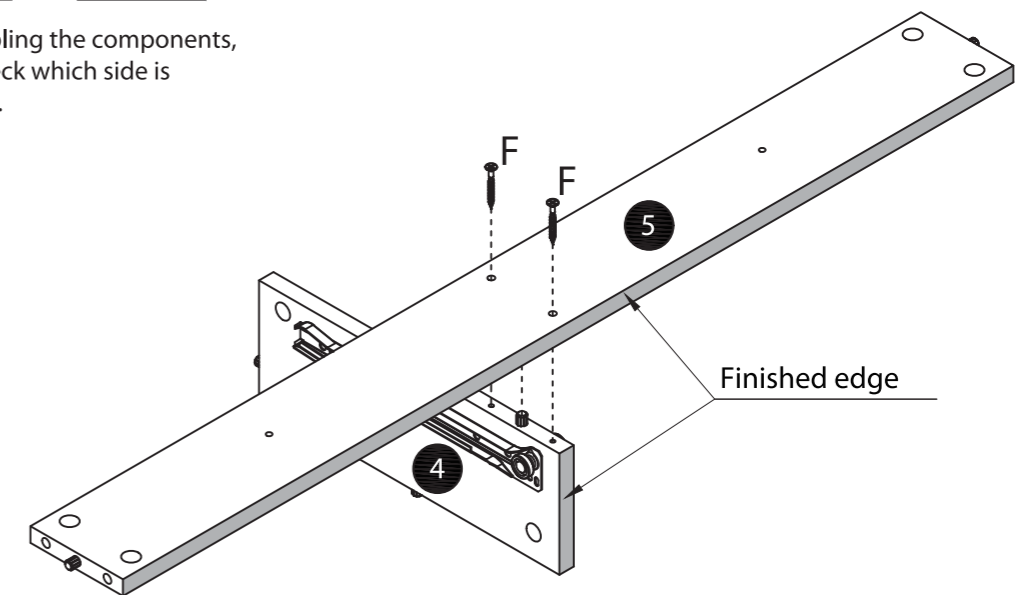

► **STEP 5**

Push four HIDDEN CAM(B) to the BRACE(5). Tighten the HIDDEN CAM(B) to fasten the ENDS(2 and 3).

B HIDDEN CAM - 4


When assembling the components, be sure to check which side is finished edge.

The arrow must point toward the edge of the board.



⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.



B HIDDEN CAM - 4

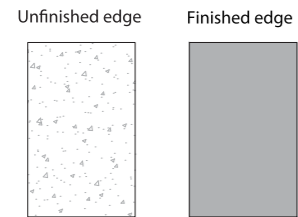

When assembling the components, be sure to check which side is finished edge.

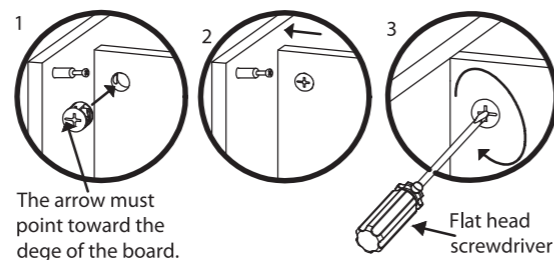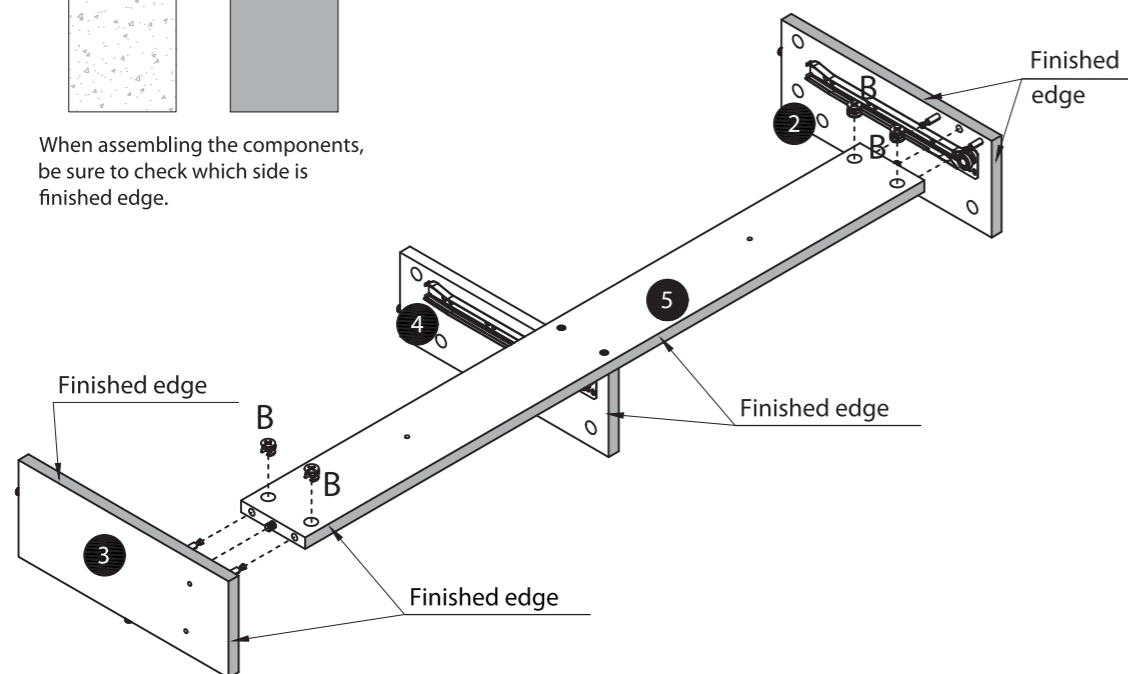

The arrow must point toward the edge of the board.

Flat head screwdriver

► **STEP 6**

Push five HIDDEN CAM(B) to the ENDS and UPRIGHT(2,3 and 4).

Tighten the HIDDEN CAM(B) to fasten the BACK(7)



B HIDDEN CAM - 5

The arrow must point toward the edge of the board.

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.



B HIDDEN CAM - 5

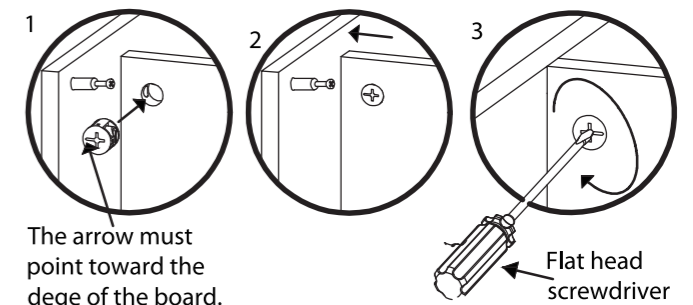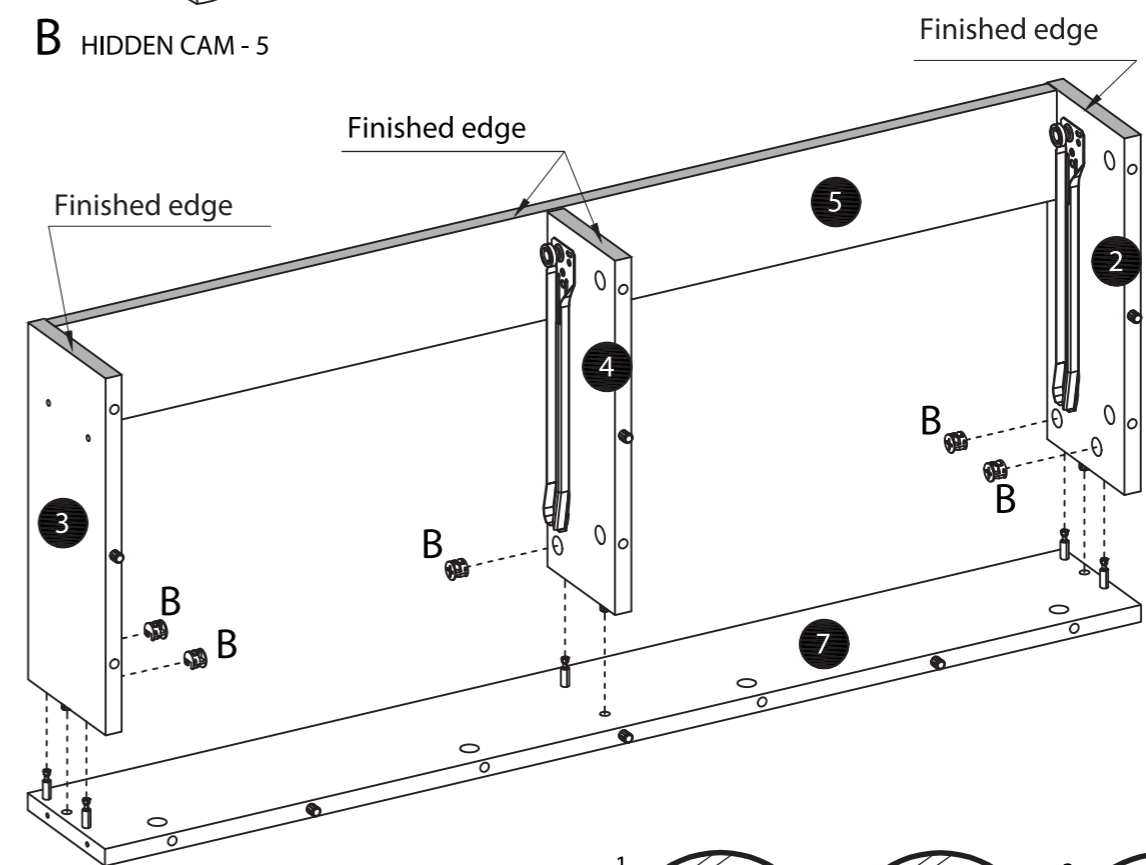

The arrow must point toward the edge of the board.

Flat head screwdriver

► **STEP 7**

Insert four WOOD DOWEL(C) to the BACK BRACE(11).

Insert four WOOD DOWEL(C) to the SHELF(10).

Fasten the FOOT(12) to the SHELF(10), use four 1/2" PAN HEAD SCREW(L).

C WOOD DOWEL - 8


L 1/2" PAN HEAD SCREW - 4

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.



C WOOD DOWEL - 8

L 1/2" PAN HEAD SCREW - 4

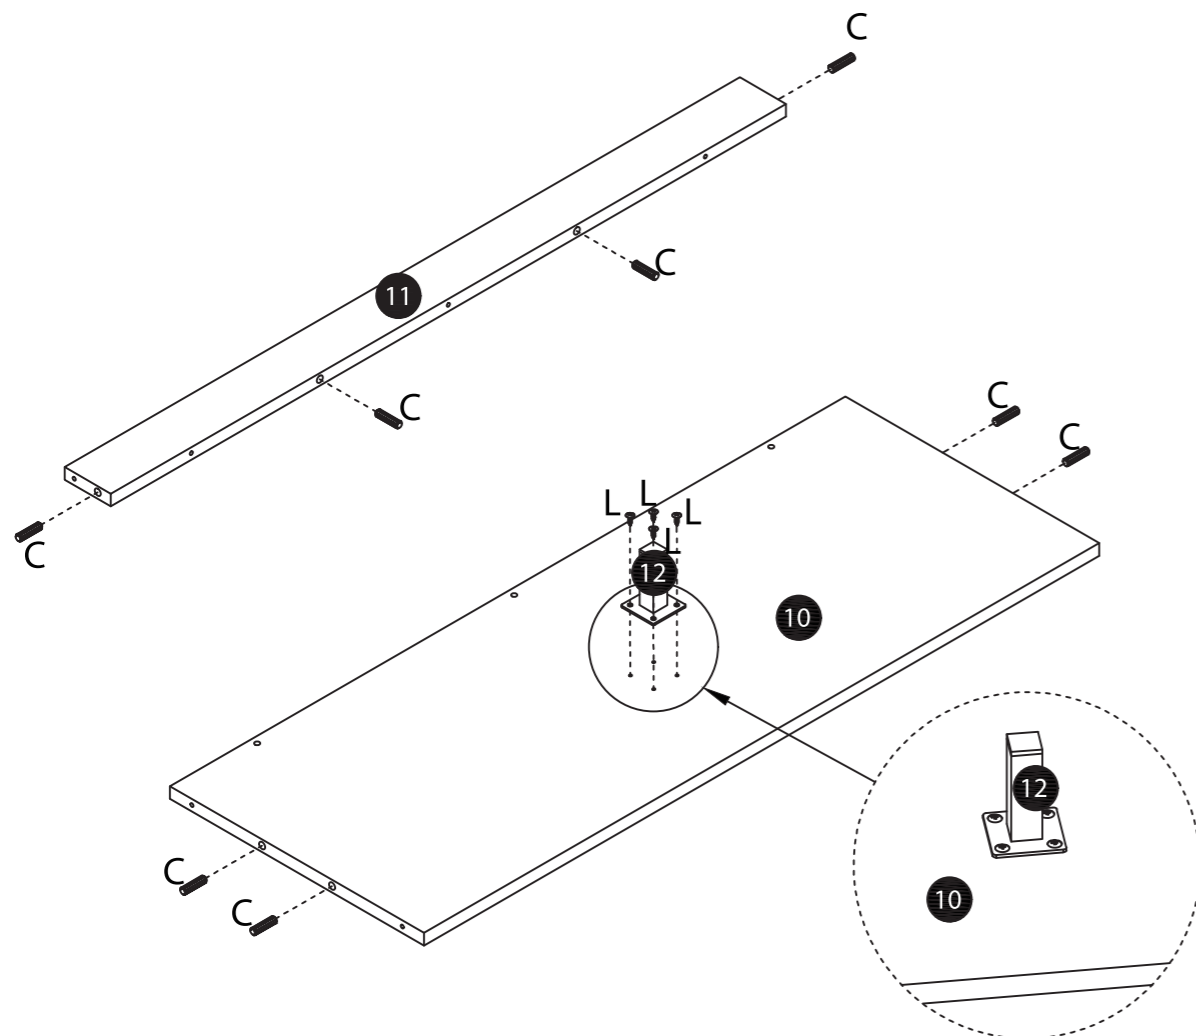


► **STEP 8**

Fasten the BACK BRACE(11) to the SHELF(10),


use three 1-1/2"FLAT HEAD SCREW(F).

F 1-1/2"FLAT HEAD SCREW - 3

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.




F 1-1/2"FLAT HEAD SCREW - 3

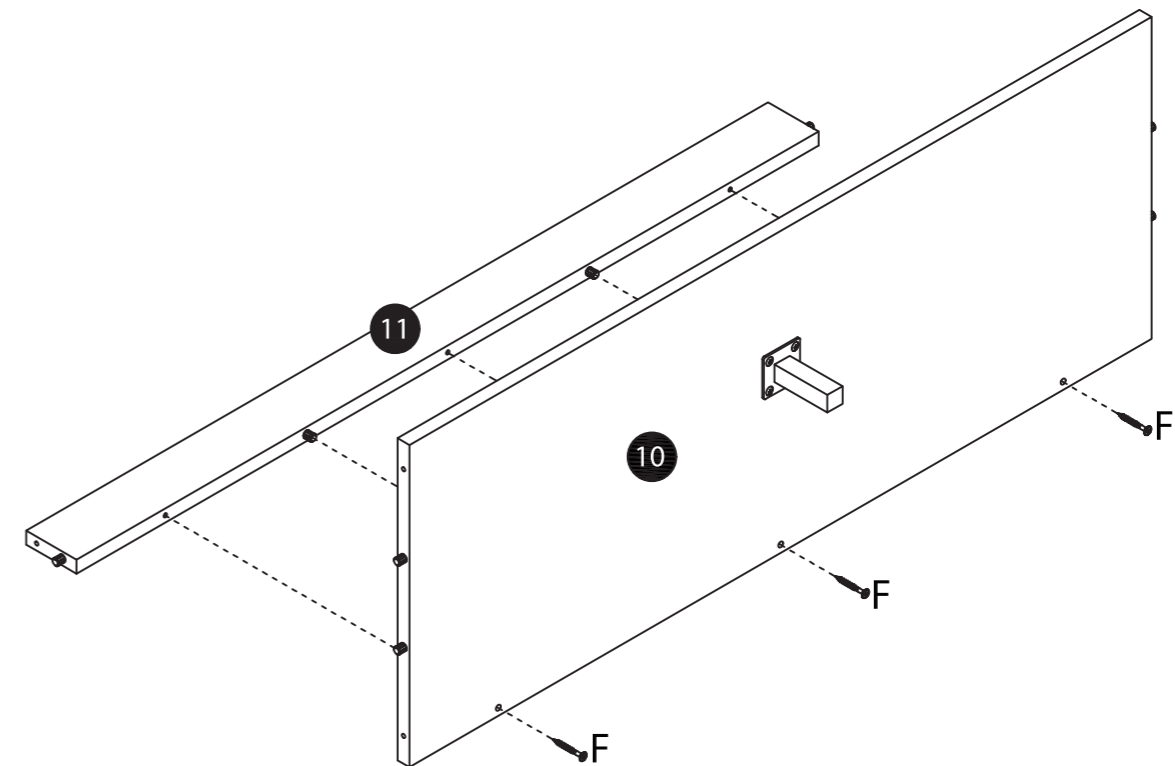


► **STEP 9**

Fasten the LEFT LOWER END(8) to the SHELF (10), use three 1-1/2"FLAT HEAD SCREW(F).
F 1-1/2"FLAT HEAD SCREW - 3

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.

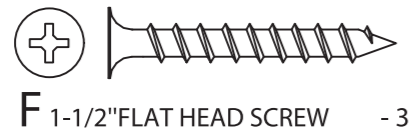


F 1-1/2"FLAT HEAD SCREW - 3

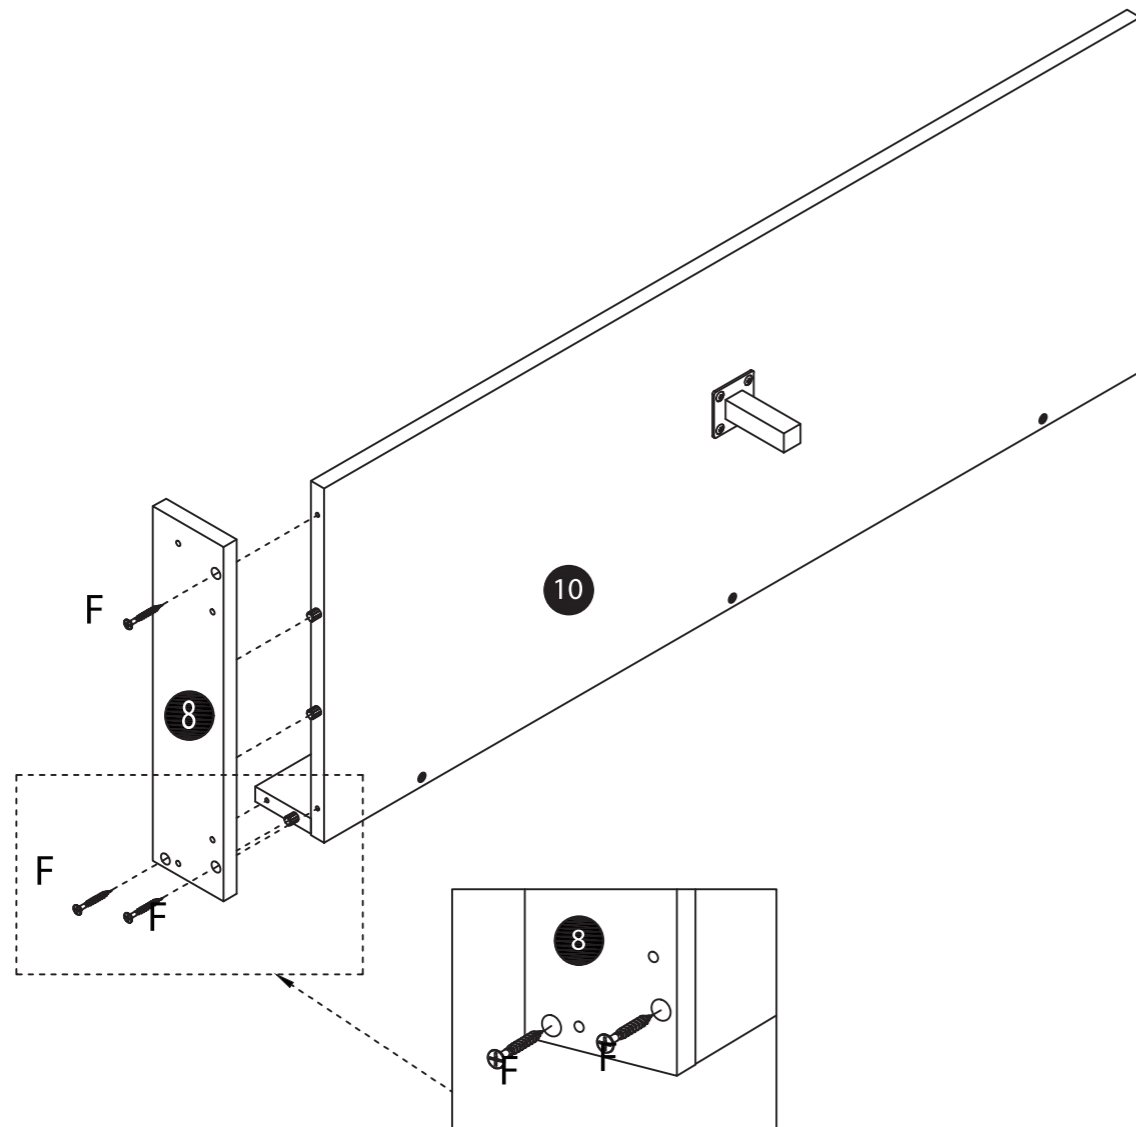


► **STEP 10**

Fasten the RIGHT LOWER END(9) to the SHELF(10), use three 1-1/2"FLAT HEAD SCREW(F).
F 1-1/2"FLAT HEAD SCREW - 3

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.



F 1-1/2"FLAT HEAD SCREW - 3

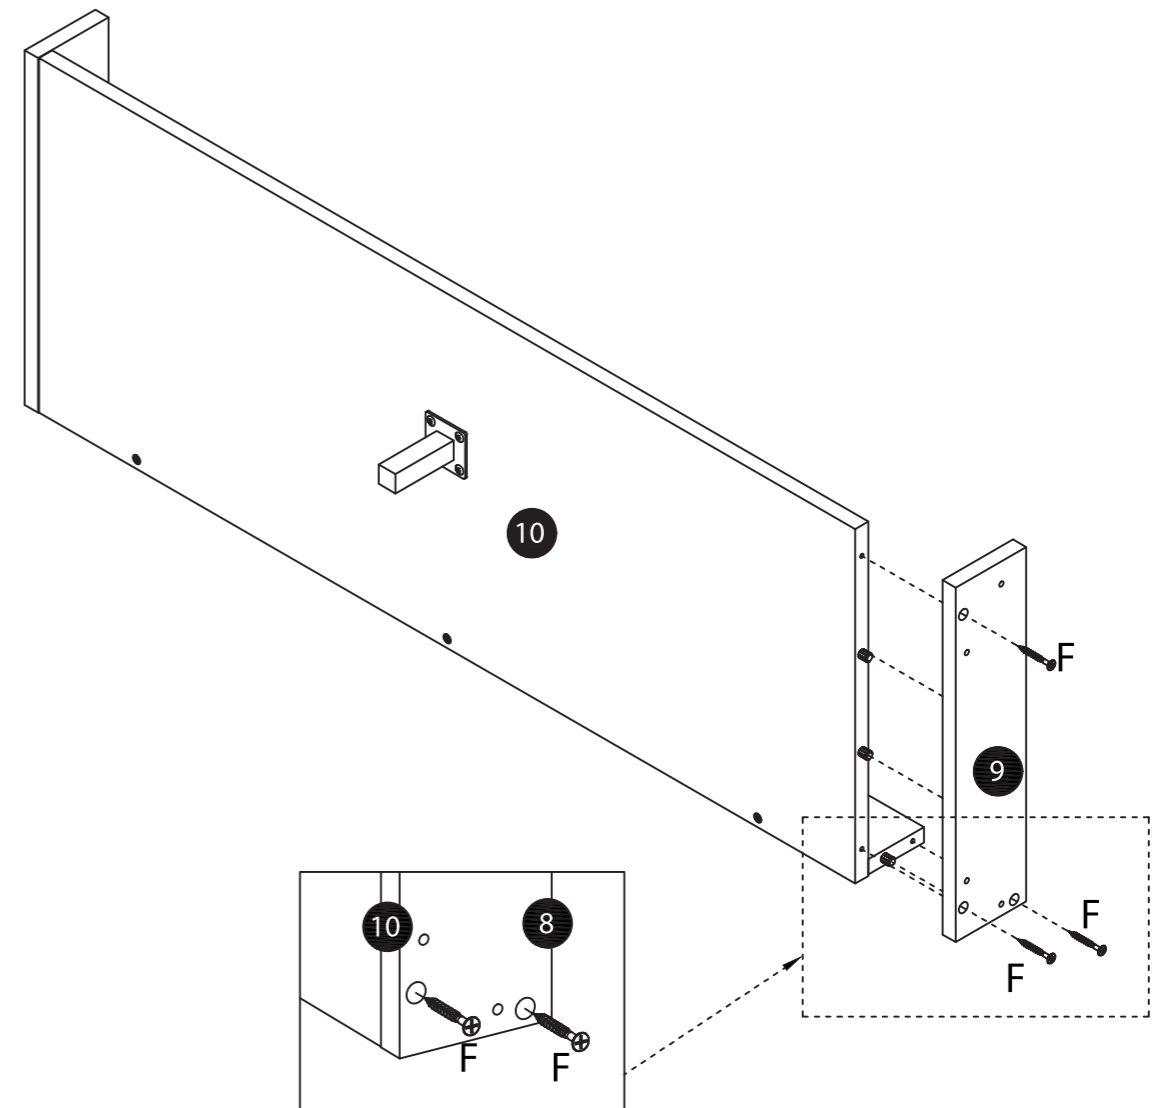


► **STEP 11**

Fasten the LEFT LEG(13) to the LEFT END(2) and LEFT LOWER END(8), use six 1" LARGE HEAD SCREW(G) and two 1-1/2" PAN HEAD SCREW(H).

G.1" LARGE HEAD SCREW - 6
H.1-1/2" PAN HEAD SCREW - 2

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.


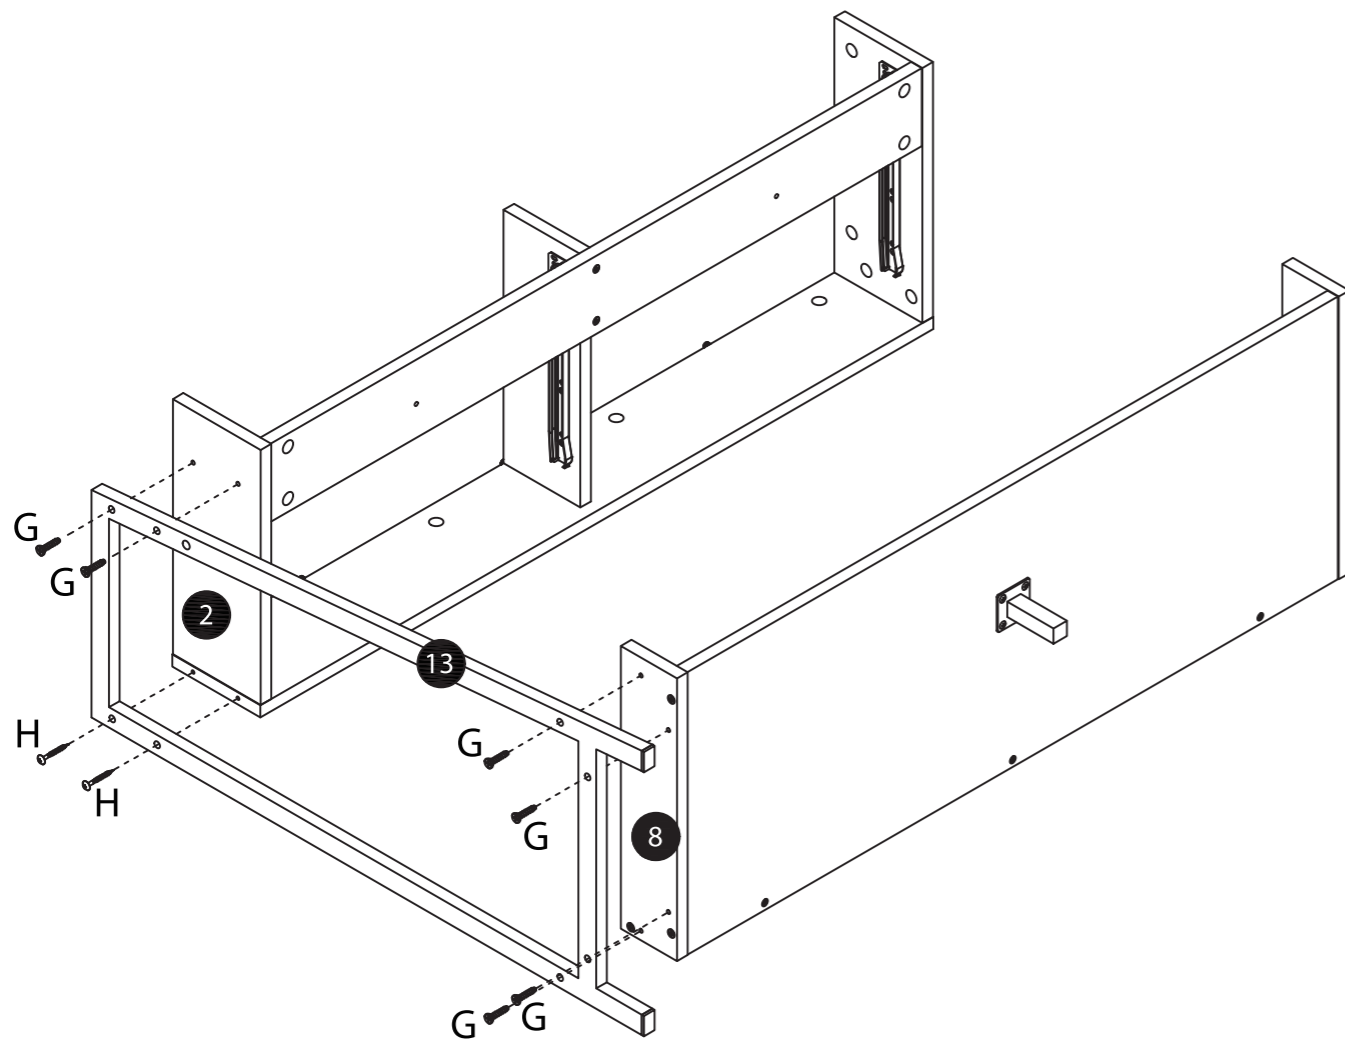


► **STEP 12**

Fasten the RIGHT LEG(14) to the RIGHT END(3) and RIGHT LOWER END(9), use six 1" LARGE HEAD SCREW(G) and two 1-1/2" PAN HEAD SCREW(H).

G.1" LARGE HEAD SCREW - 6
H.1-1/2" PAN HEAD SCREW - 2

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.

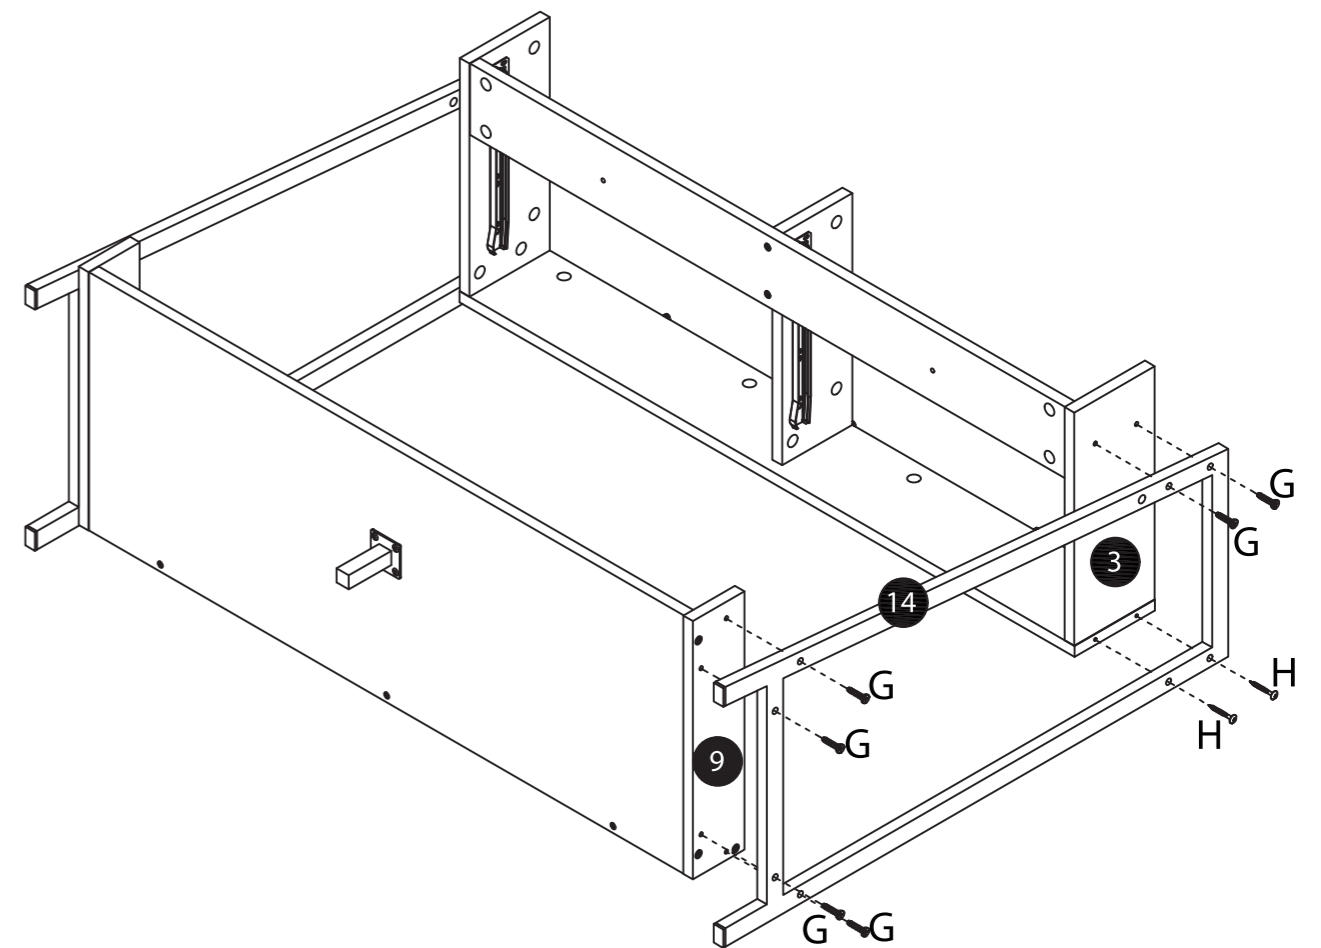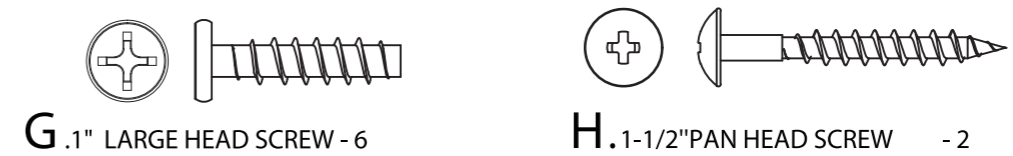

► **STEP 13**

Fasten the MOLDING(6) to the LEG(13 and 14), use the SMALL WRENCH(O) to tighten the two 1-9/16" MACHINE SCREW(K).


Fasten the MOLDING(6) to the BRACE(5), use two 1-1/8" LARGE HEAD SCREW(J).

J. 1-1/8" LARGE HEAD SCREW - 2

K. 1-9/16" MACHINE SCREW - 2

O. SMALL WRENCH - 1

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.

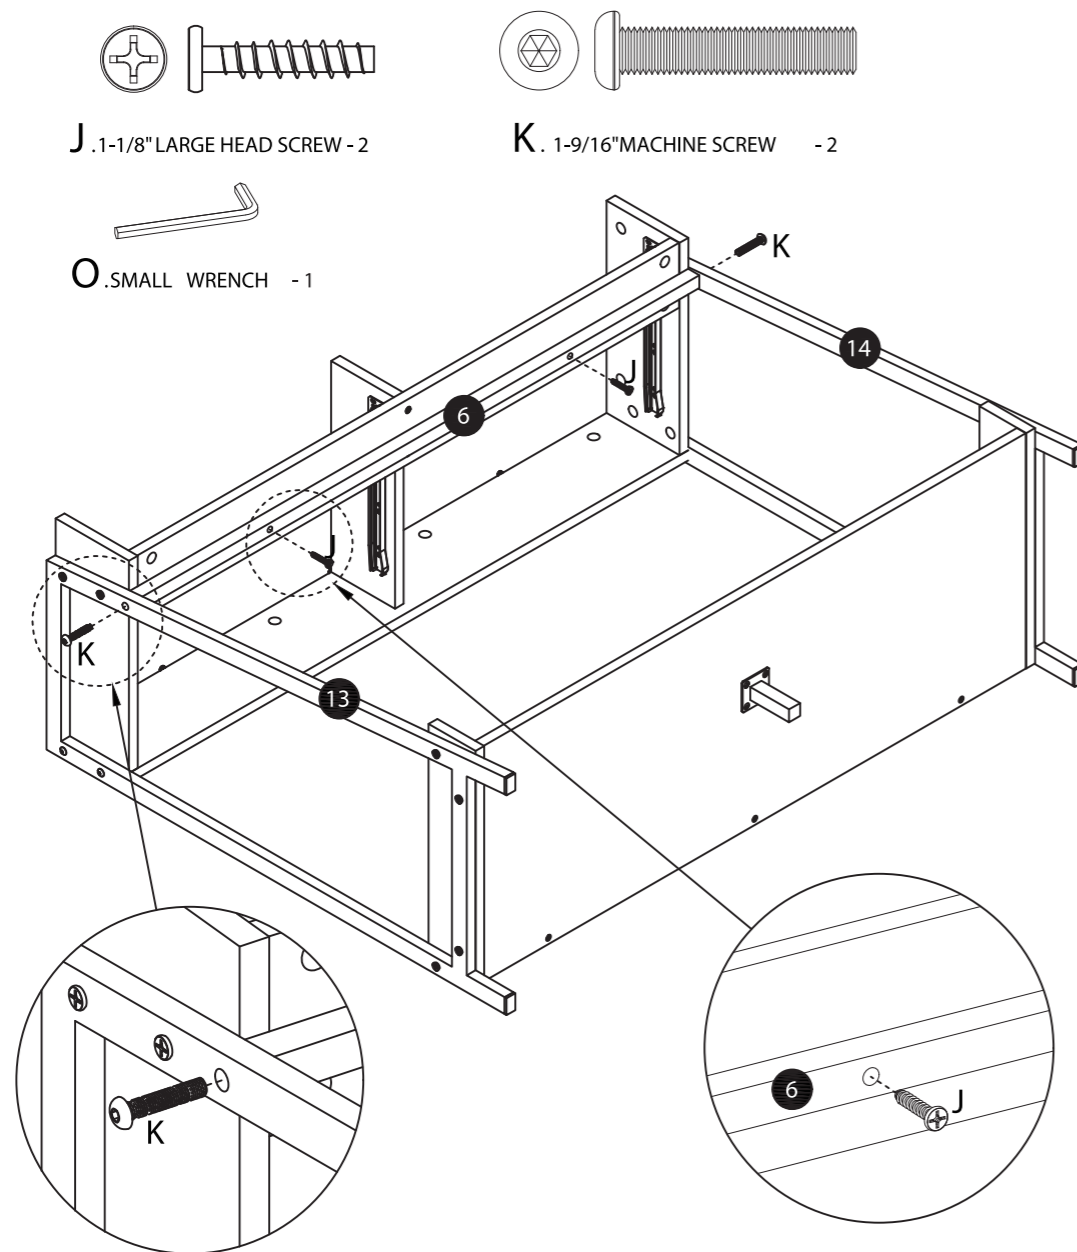


► **STEP 14**


Turn ten CAM SCREW(A) to the TOP(1).

A CAM SCREW - 10

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.



A CAM SCREW - 10

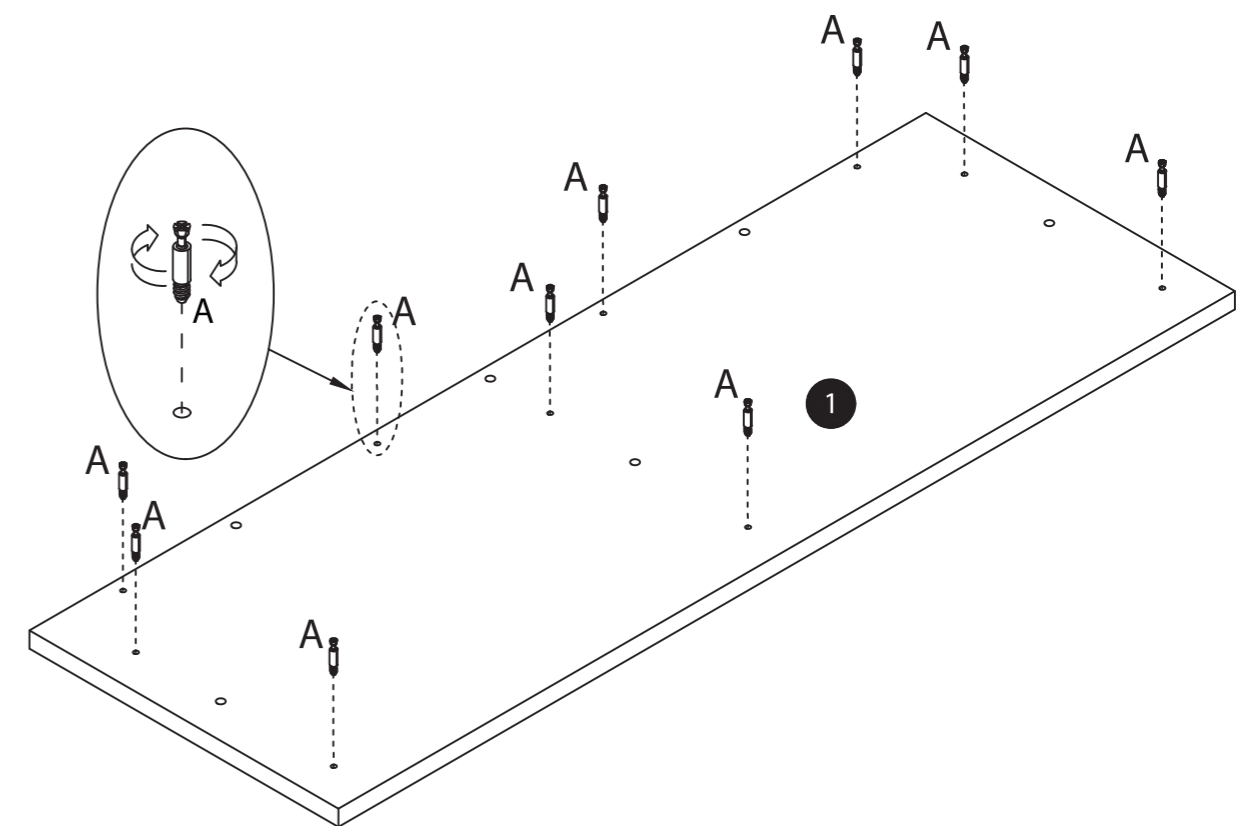



► **STEP 15**

Push six HIDDEN CAM(B) to the END and UPRIGHT(2,3 and 4), push four HIDDEN CAM(B) to the BACK(7).
Tighten the HIDDEN CAM(B) to fasten the TOP(1).
B HIDDEN CAM - 10
The arrow must point toward the dege of the board.

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.



B HIDDEN CAM - 10

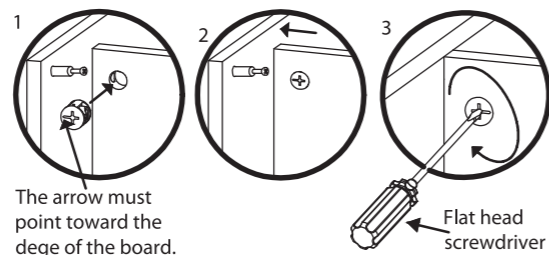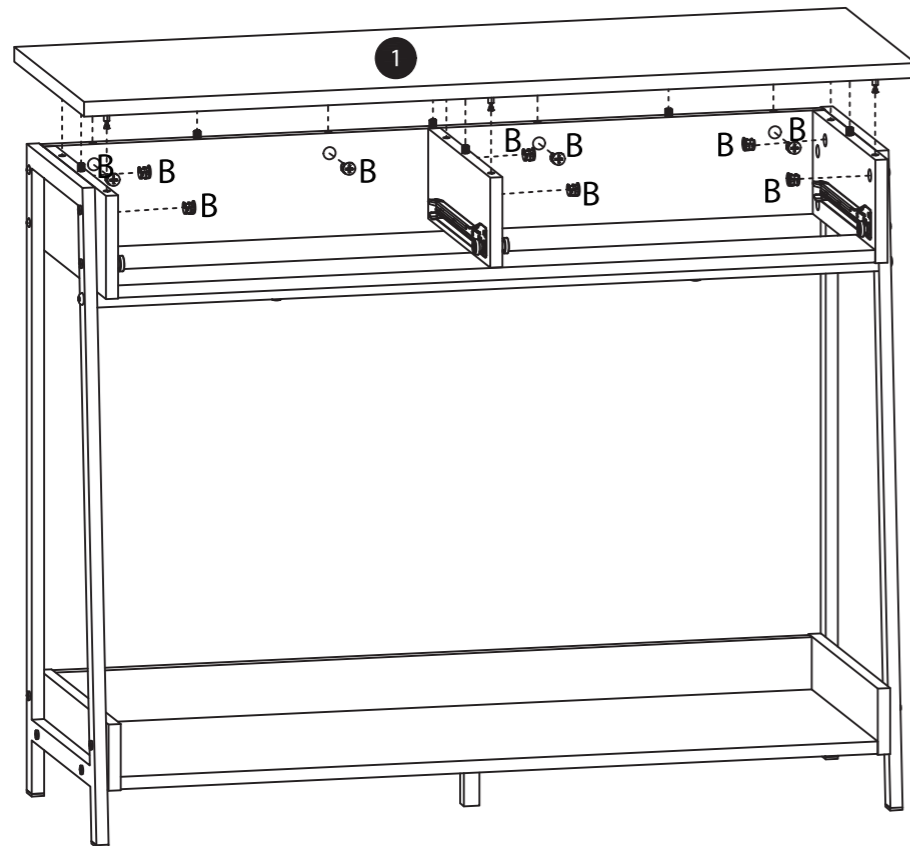



► **STEP 16**

Turn four SMALL CAM SCREW(D) to one DRAWER FRONT(15).
Repeat this step for the other DRAWER FRONT.
D SMALL CAM SCREW - 8

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.



D SMALL CAM SCREW - 8

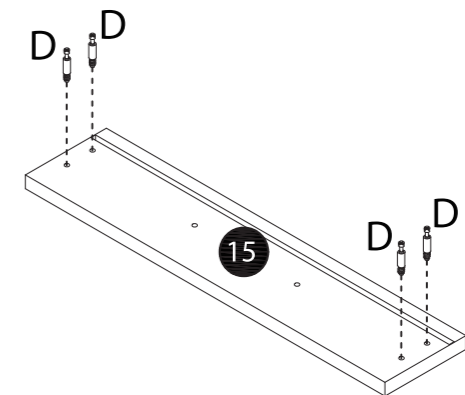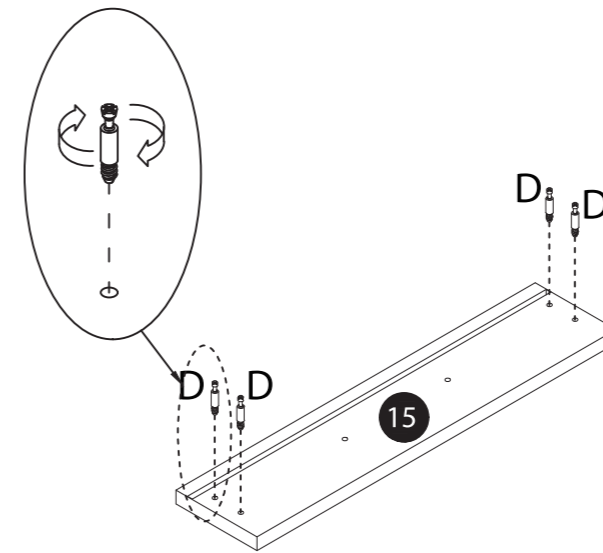

► **STEP 17**


PUSH four SMALL HIDDEN CAM(E) to one LEFT DRAWER SIDE (16) and one RIGHT DRAWER SIDE(17), tighten the SMALL HIDDEN CAM(E) to fasten the DRAWER SIDE(16 and 17) to the DRAWER FRONT(15).

Repeat this step for the other DRAWER.


E.SMALL HIDDEN CAM - 8

The arrow must point toward the dege of the board.

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.

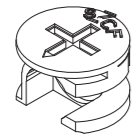


E .SMALL HIDDEN CAM - 8

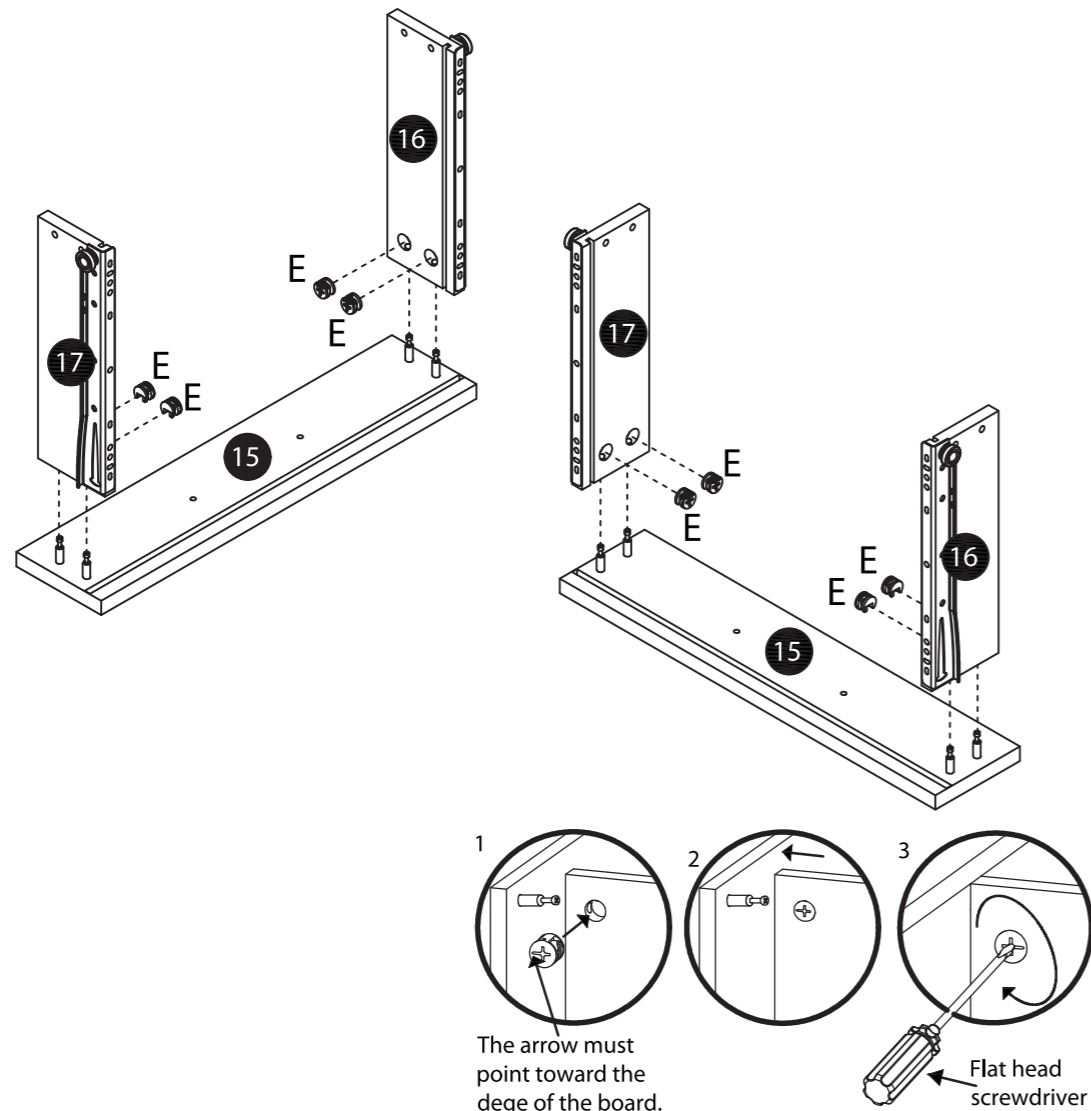

► **STEP 18**

Insert the DRAWER BOTTOMS(18) to the two drawers.


⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.

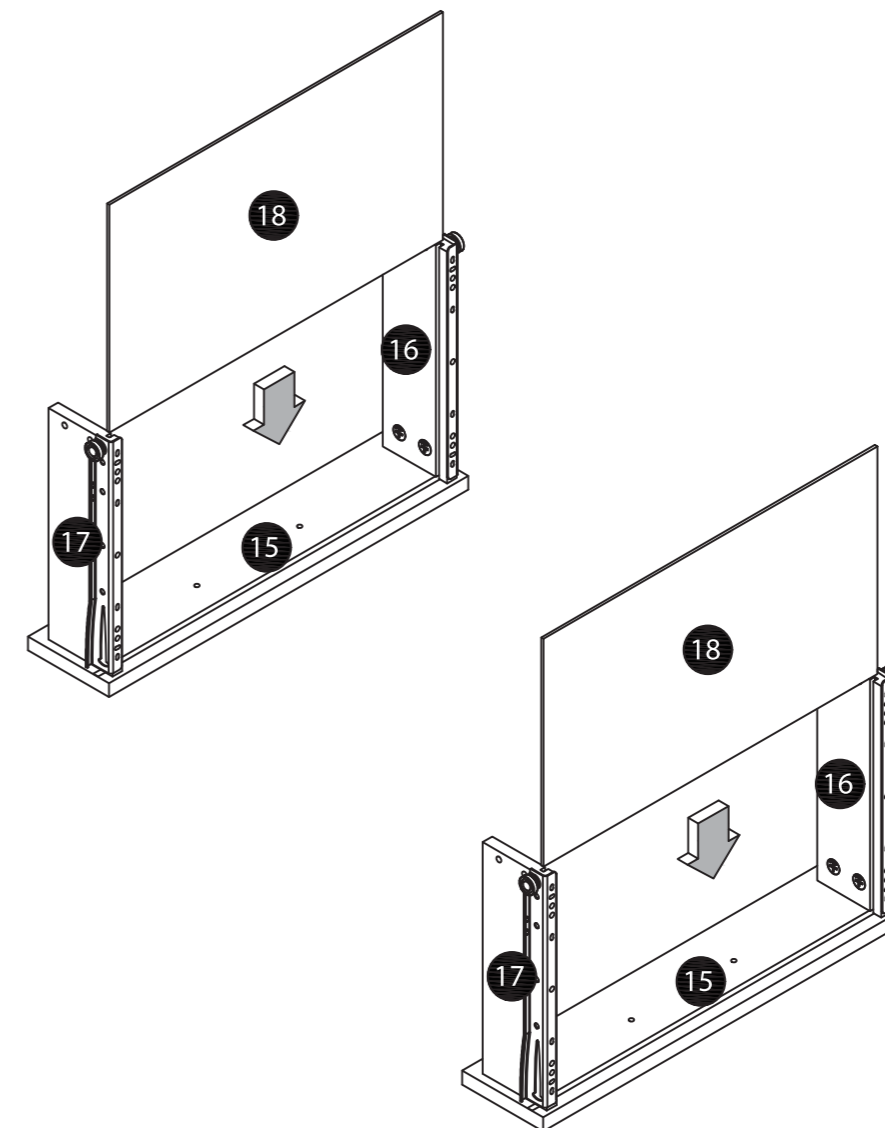


► **STEP 19**

Fasten one DRAWER BACK(19) to one DRAWER, use four 1-1/2"FLAT HEAD SCREW(F).
Repeat this step for the other DRAWER.
F 1-1/2"FLAT HEAD SCREW - 8

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.




F 1-1/2"FLAT HEAD SCREW - 8

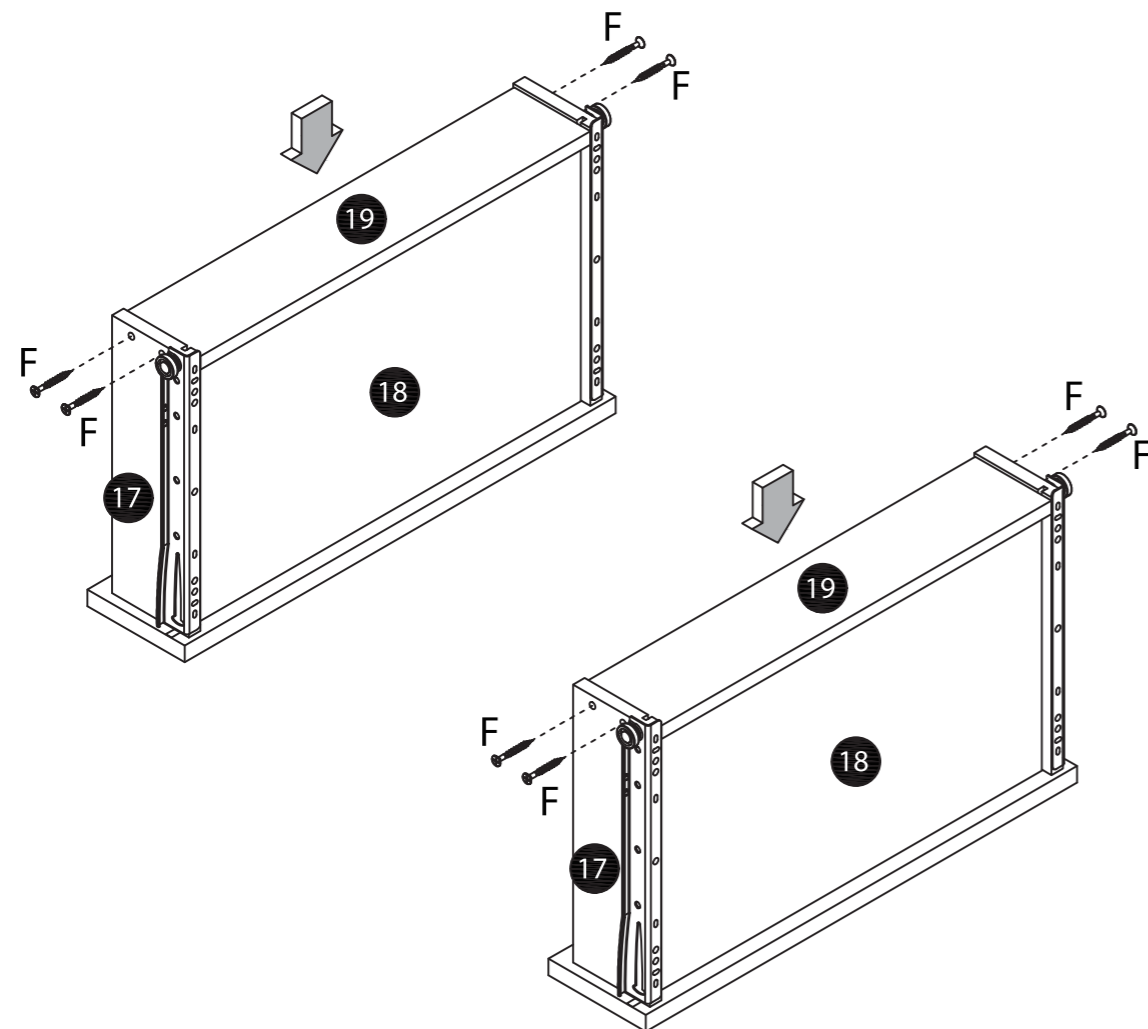


► **STEP 20**

Fasten two PULLS(M) to the two DRAWER, use four 7/8" MACHINE SCREW(I).
I.7/8" MACHINE SCREW - 4
M.PULL - 2


⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.



I.7/8" MACHINE SCREW - 4

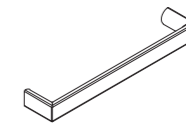


M.PULL - 2

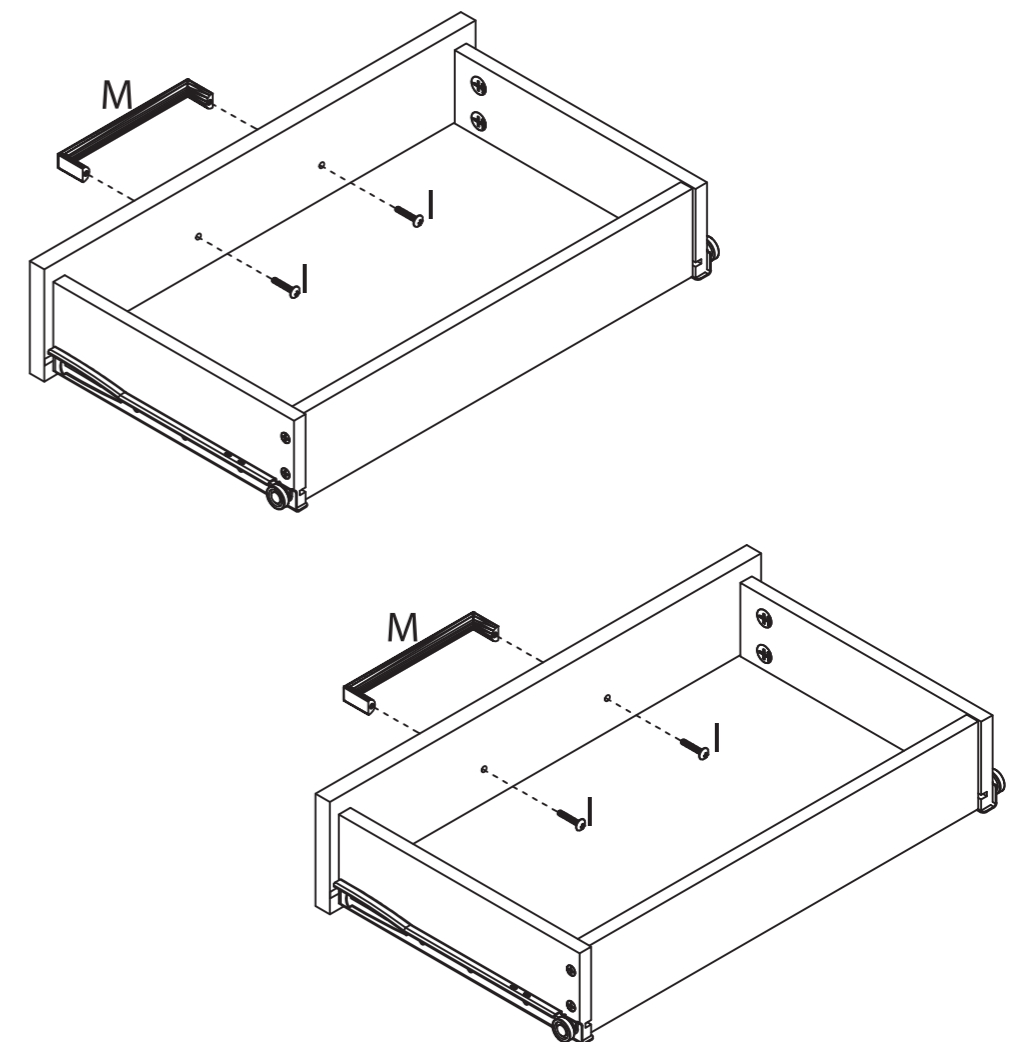

► **STEP 21**

To insert the drawers into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.

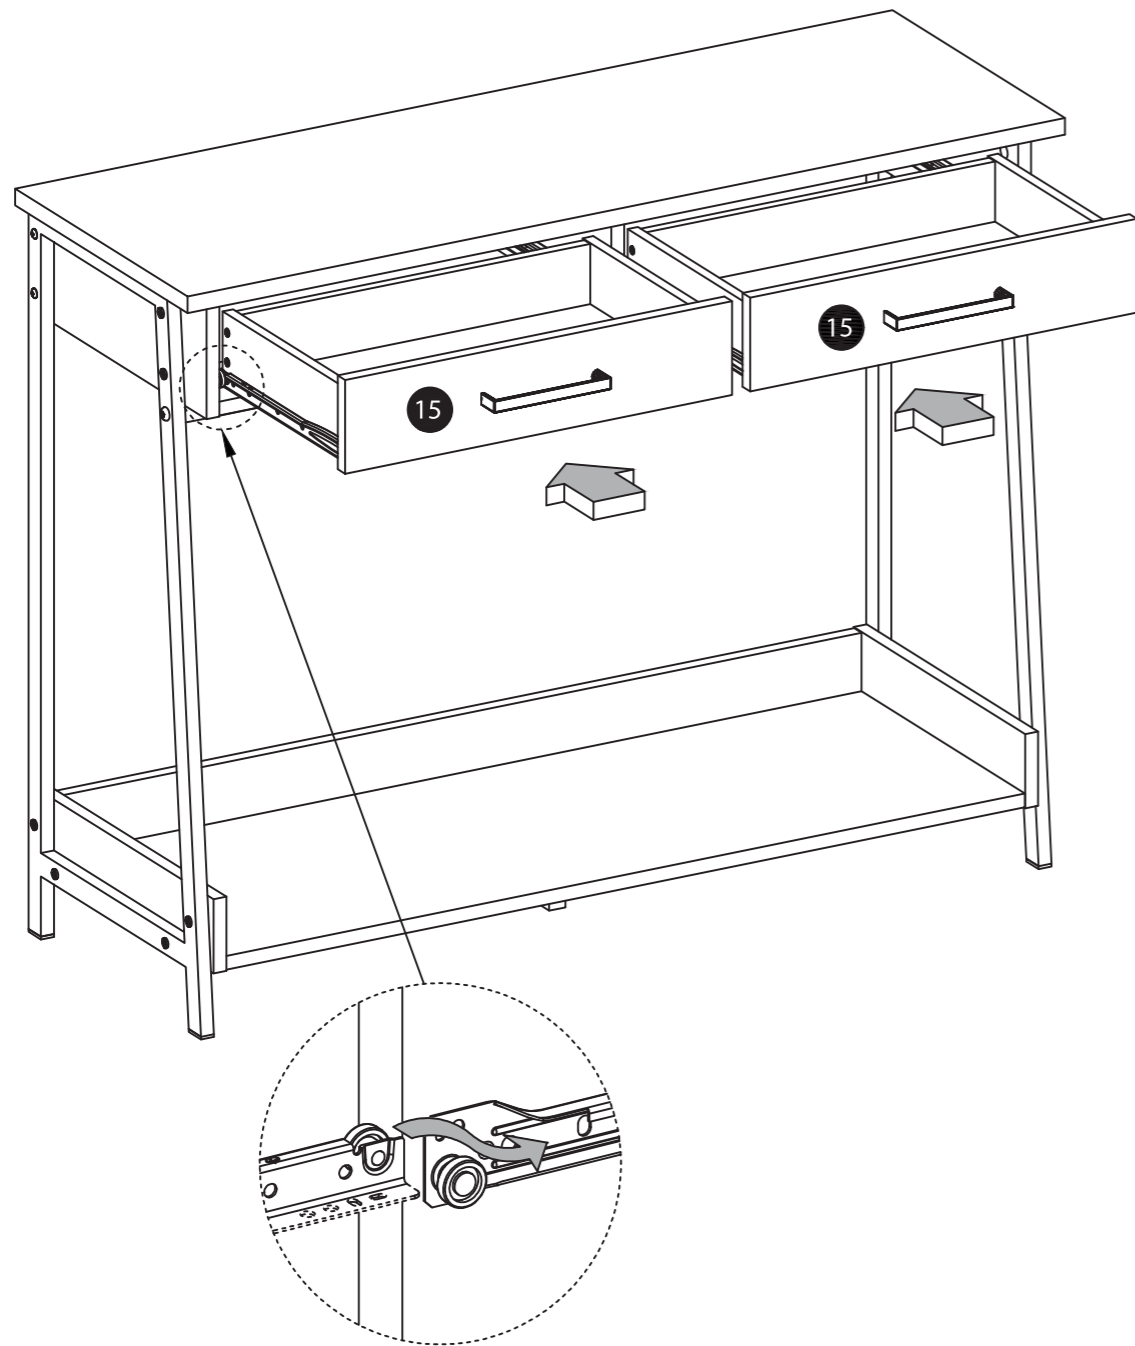


► **STEP 22**

We recommend using the TIPPING RESTRAINT HARDWARE KIT(P) for added stability. Follow the setup below to fasten your unit to the wall.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
P.TIPPING RESTRAINT HARDWARE KIT- 1


⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.

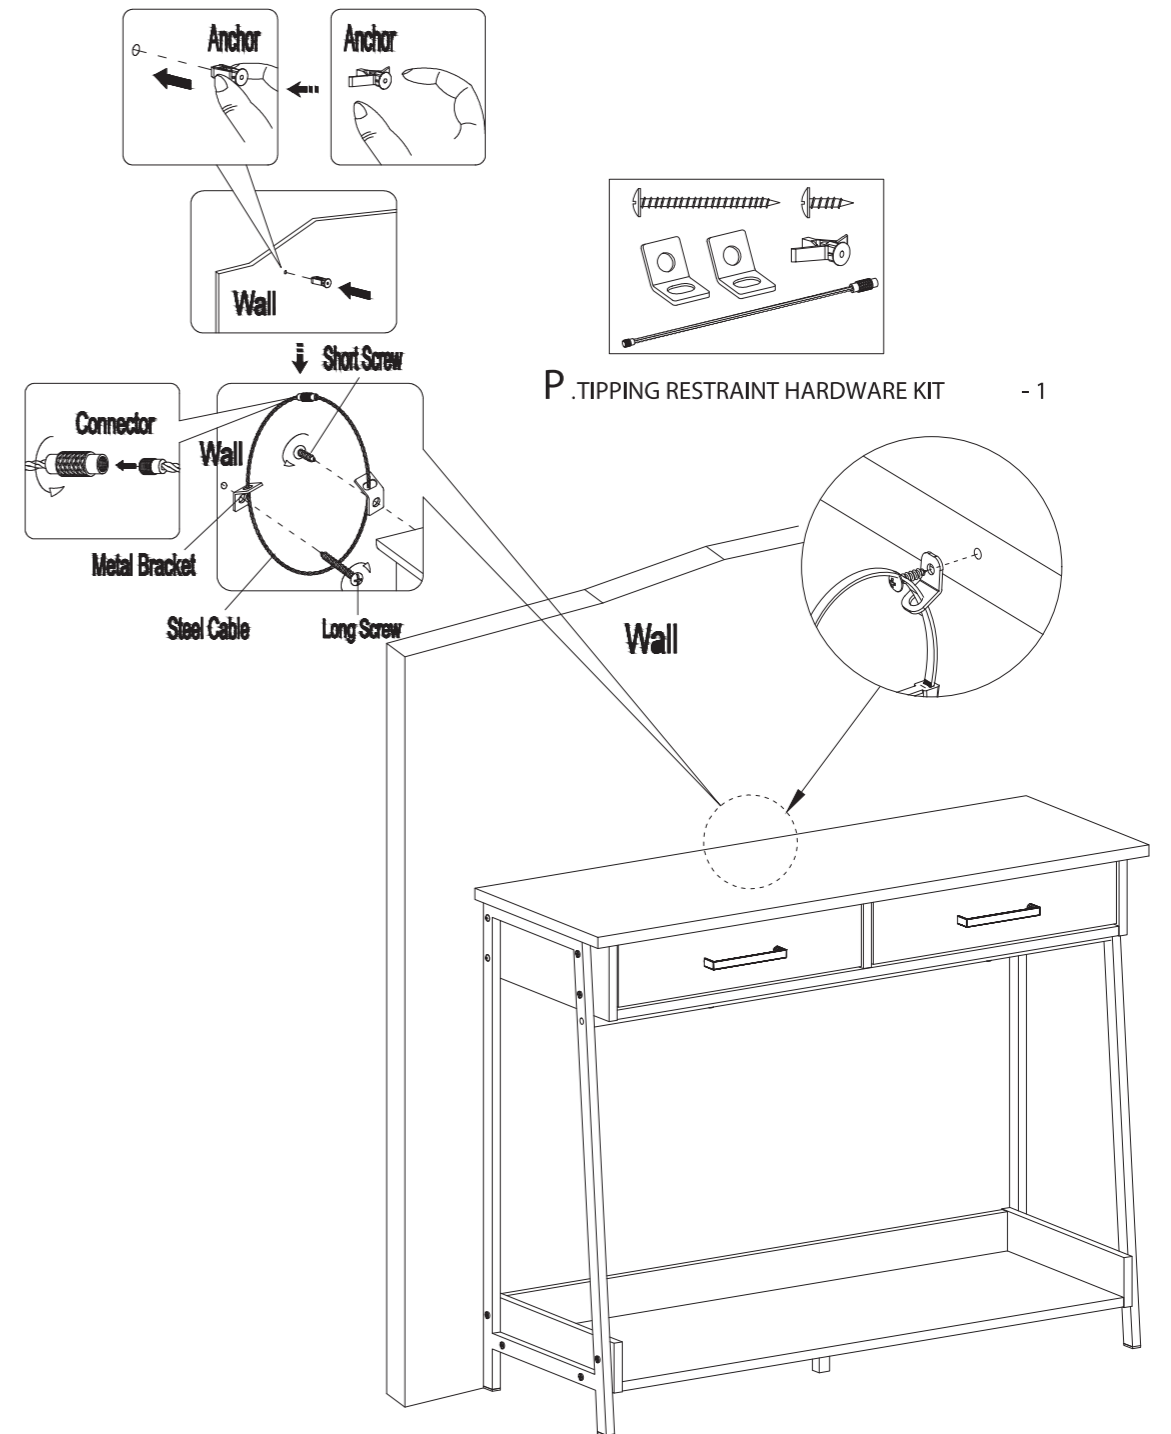


► STEP 11

Peel a CAM COVER from the CAM COVER CARD (N) and stick one onto each visible HIDDEN CAM.
This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.
N.APPLIQUE CARD - 3

⚠ When assembling the components, be sure to check whether the hole is consistent with the corresponding position on the manual. If you need any help, please feel free to contact us via info@sekeygroup.com.

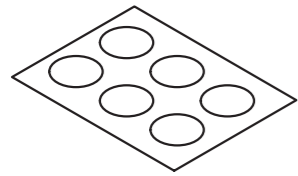

N.APPLIQUE CARD - 3

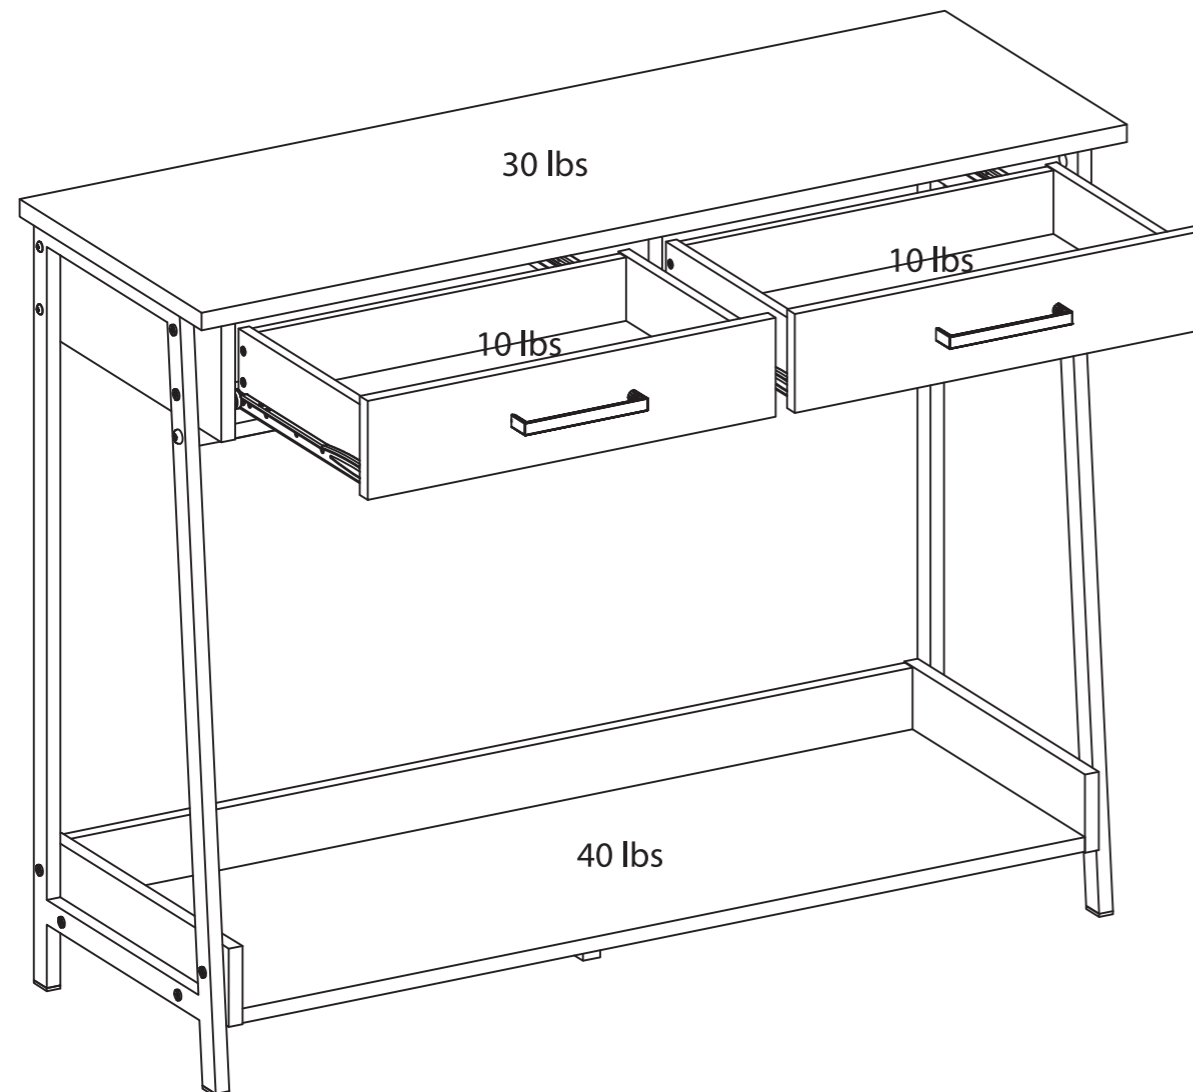

► Einzelteile

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. TISCHPLATTE (1) | 10. REGALBODEN (1) |
| 2. SCHUBLADENSEITE links (1) | 11. RÜCKSEITE (1) |
| 3. SCHUBLADENSEITE rechts (1) | 12. MITTELFUSS (1) |
| 4. MITTELTEIL (1) | 13. RAHMEN links (1) |
| 5. STREBE (1) | 14. RAHMEN rechts (1) |
| 6. STÜTZE (1) | 15. SCHUBLADE vorn (2) |
| 7. RÜCKSEITE (1) | 16. SCHUBLADE links (2) |
| 8. SEITENTEIL unten links (1) | 17. SCHUBLADE rechts (2) |
| 9. SEITENTEIL unten rechts (1) | 18. SCHUBLADENBODEN (2) |
| | 19. SCHUBLADENRÜCKSEITE (2) |

⚠ Obwohl keine Einzelteile beschriftet sind, weisen einige Teile an der Kante ein Etikett oder einen eingefärbten Buchstaben auf, um Teile voneinander unterscheiden zu können. Verwenden Sie diese Identifikation, um ähnliche Teile zu identifizieren.

► Zusatzmaterial

- A. BOLZEN KORPUSVERBINDER -19+1
- B. EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER -19+1
- C. Ø 8x30 HOLZDÜBEL - 20+1
- D. KLEINE BOLZEN KORPUSVERBINDER - 8+1
- E. KLEINE EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER - 8+1
- F. F 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBE - 19+1
- G. 1" KOPFSCHRAUBE - 12+1
- H. 1-1/2" KOPFSCHRAUBE - 4+1
- I. 7/8" SCHRAUBE -4+1
- J. 1-1/8" GROSSE KOPFSCHRAUBE - 2+1
- K. 1-9/16" SCHRAUBE - 2+1
- L. 1/2" FLACHKOPFSCHRAUBE - 4+1
- M. GRIFF - 2
- N. SCHUTZABDECKUNGEN - 3
- O. INBUSSCHLÜSSEL - 1
- P. KIPPSCHUTZ-HARDWARE-KIT - 1

► SCHRITT 1

- Stellen Sie das Regal auf einen Teppichboden oder auf einen leeren Karton, um Kratzer zu vermeiden. Setzen Sie 4 der BOLZEN (A) und 4 HOLZDÜBEL (C) in die SCHUBLADENSEITEN (2 und 3).

A. BOLZEN KORPUSVERBINDER - 4

C. HOLZDÜBEL - 4

Achten Sie beim Zusammenbau der Komponenten darauf, welche Seite mit der Kante zusammengehört.

► SCHRITT 2

- Setzen Sie 3 der HOLZDÜBEL (C) in das MITTELTEIL (4) ein.

C. HOLZDÜBEL - 3

Achten Sie beim Zusammenbau der Komponenten darauf, welche Seite mit der Kante zusammengehört.

► SCHRITT 3

- Stecken Sie 2 der HOLZDÜBEL (C) in die STREBE (5). Stecken Sie 3 der HOLZDÜBEL (C) in die RÜCKSEITE (7). Drehen Sie 5 der BOLZEN (A) in die RÜCKSEITE (7).

A. BOLZEN KORPUSVERBINDER - 5 C. HOLZDÜBEL - 5

► SCHRITT 4

- Befestigen Sie die STREBE (5) am MITTELTEIL (4), benutzen Sie dazu 2 der 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBEN (F).

F. 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBE - 2

Achten Sie beim Zusammenbau der Komponenten darauf, welche Seite mit der Kante zusammengehört.

► SCHRITT 5

- Drücken Sie 4 der EXZENTERGEHÄUSE (B) in die STREBE (5). Ziehen Sie die GEHÄUSE (B) an den

SCHUBLADENSEITEN (2 und 3) fest.
B. EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER - 4

Achten Sie beim Zusammenbau der Komponenten darauf, welche Seite mit der Kante zusammengehört.

Der Pfeil muss auf das Brett zeigen.

► SCHRITT 6

- Setzen Sie 5 der EXZENTERGEHÄUSE (B) in die SCHUBLADENSEITEN und das MITTELTEIL (2,3 und 4) ein. Ziehen Sie die EXZENTERGEHÄUSE (B) fest, um die RÜCKSEITE (7) zu befestigen.

B. BOLZEN KORPUSVERBINDER - 5

Der Pfeil muss in Richtung Brett zeigen.

► SCHRITT 7

- Stecken Sie jeweils 4 HOLZDÜBEL (C) in REGALBODEN und RÜCKSEITE (10 und 11). Befestigen Sie den MITTELFUSS (12) am REGALBODEN (10), benutzen Sie dazu 4 der 1/2" FLACHKOPFSCHRAUBE (L).

C. HOLZDÜBEL - 8

L. 1/2" FLACHKOPFSCHRAUBE - 4

► SCHRITT 8

- Befestigen Sie die RÜCKSEITE (11) am REGALBODEN (10), benutzen Sie dazu 3 der 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBEN (F).

F. 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBE - 3

► SCHRITT 9

- Befestigen Sie das SEITENTEIL links unten (8) am REGALBODEN (10), benutzen Sie dazu 3 der 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBEN (F).

F. 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBE - 3

► SCHRITT 10

- Befestigen Sie das SEITENTEIL rechts unten (9) am REGALBODEN (10), benutzen Sie dazu 3 der 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBEN (F).

F. 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBE - 3

► SCHRITT 11

- Befestigen Sie den linken RAHMEN (13) an der linken SCHUBLADENSEITE (2) und an am linken unteren SEITENTEIL (8), benutzen Sie dazu 6 der 1" KOPFSCHRAUBEN (G) und 2 der 1-1/2" KOPFSCHRAUBEN (H).

G. 1" KOPFSCHRAUBE - 6

H. 1-1/2" KOPFSCHRAUBE - 2

► SCHRITT 12

- Befestigen Sie den rechten RAHMEN (14) an der rechten SCHUBLADENSEITE (3) und am rechten unteren SEITENTEIL (9), benutzen Sie dazu 6 der 1" KOPFSCHRAUBEN (G) und 2 der 1-1/2" KOPFSCHRAUBEN (H).
G. 1" KOPFSCHRAUBE - 6
H. 1-1/2" KOPFSCHRAUBE - 2

► SCHRITT 13

- Verbinden Sie die STÜTZE (6) mit den beiden RAHMENTEILEN (13 und 14), benutzen Sie dazu den INBUSSCHLÜSSEL (O) und 2 der 1-9/16" SCHRAUBEN (K). Verbinden Sie die STÜTZE (6) mit der STREBE (5), benutzen Sie dazu 2 der 1-1/8" großen KOPFSCHRAUBEN (J).
J. 1-1/8" GROSSE KOPFSCHRAUBE - 2
K. 1-9/16" SCHRAUBE - 2
O. INBUSSCHLÜSSEL - 1
Drehen Sie 10 der BOLZEN (A) in die TISCHPLATTE (1).
A. BOLZEN KORPUSVERBINDER - 10

► SCHRITT 14

- Drehen Sie 10 der BOLZEN (A) in die TISCHPLATTE (1).
A. BOLZEN KORPUSVERBINDER - 10

► SCHRITT 15

- Drücken Sie 6 der EXZENTERGEHÄUSE (B) in die beiden SCHUBLADENSEITEN und das MITTELTEIL (2,3 und 4). Drücken sie 4 der EXZENTERGEHÄUSE (B) in die RÜCKSEITE (7). Ziehen Sie die EXZENTERGEHÄUSE (B) zum Befestigen der TISCHPLATTE (1) fest.
B. EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER - 10
Der Pfeil muss in Richtung Brett zeigen.

► SCHRITT 16

- Drehen Sie 4 der kleinen BOLZEN (D) in die vordere SCHUBLADENSEITE (15). Wiederholen Sie diesen Schritt für die andere SCHUBLADENVORDERSEITE.
D. KLEINE BOLZEN KORPUSVERBINDER - 8

► SCHRITT 17

- Drücken Sie jeweils 2 der kleinen EXZENTERGEHÄUSE (E) in die beiden SCHUBLADENSEITEN (16 und 17) und ziehen Sie diese fest, um die SCHUBLADE (15) zu befestigen. Wiederholen Sie diesen Schritt für die andere SCHUBLADENVORDERSEITE.
E. KLEINE EXZENTERGEHÄUSE KORPUSVERBINDER - 8
Der Pfeil muss in Richtung Brett zeigen.

► SCHRITT 18

- Setzen Sie die SCHUBLADENBÖDEN (18) in die SCHUBLÄDEN ein.

► SCHRITT 19

- Befestigen Sie die SCHUBLADENRÜCKSEITE (19) an den SCHUBLADE, benutzen Sie dazu 4 der 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBEN (F). Wiederholen Sie diesen Schritt für die andere SCHUBLADE.
F. 1-1/2" FLACHKOPFSCHRAUBEN - 8

► SCHRITT 20

- Befestigen Sie die 2 GRIFFE (M) an den SCHUBLÄDEN, benutzen Sie dazu 4 der 7/8" SCHRAUBEN (I).
I. 7/8" SCHRAUBEN - 4
M. GRIFF - 2

► SCHRITT 21

- Um die Schubladen einzusetzen, kippen Sie die Vorderseite der Schublade nach unten und schieben Sie die Rollen der Schublade über die des Tisches.

► SCHRITT 22


- Wir empfehlen die Verwendung des KIPPSCHUTZ-HARDWARE-KIT (P) für zusätzliche Stabilität. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Regal an der Wand zu befestigen.
HINWEIS: Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie auf den Rückseiten der Bedienungsanleitung.
P. KIPPSCHUTZ-HARDWARE-KIT - 1

► SCHRITT 23

- Entnehmen Sie die SCHUTZABDECKUNGEN (N) und kleben Sie diese auf die sichtbaren EXZENTERGEHÄUSE.
Damit ist die Montage abgeschlossen. Reinigen Sie das Regal mit einer Möbelpolitur oder einem feuchten Tuch. Trocken wischen nicht vergessen.
N. SCHUTZABDECKUNGEN - 3

► IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

1.PARTE SUPERIORE (1)	10 .MENSOLA (1)
2.FINE SINISTRA (1)	11. STAFFA POSTERIORE (1)
3.FINE DESTRA (1)	12 PIEDE (1)
4. MONTANTE (1)	13 .GAMBA SINISTRA (1)
5.SOSTEGNO (1)	14. GAMBA DESTRA (1)
6. CORNICE (1)	15. CASSETTO FRONTALE (2)
7. RETRO (1)	16 .CASSETTO LATERALE SINISTRO(2)
8.FINE BASSA SINISTRA(1)	17. CASSETTO LATERALE DESTRO(2)
9.FINE BASSA DESTRA (1)	18 .CASSETTO INFERIORE (2)
	19. CASSETTO DIETRO (2)

 Sebbene le parti non siano etichettate, alcune parti avranno un'etichetta o una lettera inchiostrata sul bordo per aiutare a distinguere parti simili l'una dall'altra. Utilizzare questa parte di identificazione per identificare parti simili.

► IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTREZZI

A) VITE A CAMME -19 + 1
B) VITE -19 + 1
C) Ø8x30 TASSELLI DI LEGNO - 20 + 1
D) VITE A CAMME PICCOLE- 8 + 1
I. VITE - 8 + 1
J. F 1-1 / 2 " VITE A TESTA PIATTA - 19 + 1
K. 1 "VITE A TESTA GRANDE - 12 + 1
L. VITE - 4 + 1
M.MANIGLIE- 2
N. CARTA APPLIQUE - 3
O.CHIAVE PICCOLA - 1
P.KIT HARDWARE PER RITENUTA RIBALTABILE- 1

► PASSO 1

- Montare l'unità su un pavimento in moquette o sul cartone vuoto a evitare di graffiare l'unità o il pavimento.

Ruotare quattro VITI (A) alle FINI (2 e 3)

Inserire quattro TASSELLI DI LEGNO (C) nelle FINI (2 e 3).

A VITE -4

C TASSELLO DI LEGNO - 4

Quando si assemblano i componenti, assicurarsi di controllare da che parte è finito il bordo.

► PASSO 2

- Inserire tre TASSELLI DI LEGNO (C) sul MONTANTE (4).

C TASSELLO DI LEGNO - 3

Quando si assemblano i componenti, assicurarsi di controllare da che parte è finito il bordo.

► PASSO 3

- Inserire due TASSELLI DI LEGNO nel SOSTEGNO (5).

Inserire tre TASSELLI DI LEGNO(C) nella parte posteriore (7).

Girare cinque VITI (A) verso il RETRO (7)

A VITE -5 C TASSELLI IN LEGNO - 5

► PASSO 4

- Fissare il SOSTEGNO (5) al MONTANTE (4), utilizzare due VITI A TESTA PIATT (F).

F 1-1 / 2 " VITE A TESTA PIATTA - 2

Quando si assemblano i componenti, assicurarsi di controllare da che parte è finito il bordo.

► PASSO 5

- Spingere quattro VITI (B) sul MONTANTE (5). Stringere la VITE (B) per fissare le FINI (2 e 3).

B VITI - 4

Quando si assemblano i componenti, assicurarsi di controllare da che parte è finito il bordo.

La freccia deve puntare verso il bordo della tavola.

► PASSO 6

- Spingere cinque VITI (B) verso le FINI e MONTANTE (2,3 e 4).

Stringere la VITE (B) per fissare il RETRO (7)

B CAMERA NASCOSTA - 5

La freccia deve puntare verso il bordo della tavola.

▶ PASSO 7

- Inserire quattro TASSELLI DI LEGNO (C) sul CASSETTO POSTERIORE (11).
Inserire quattro TASSELLI DI LEGNO (C) NELLO SCAFFALE (10).
Fissare il PIEDE (12) sullo SCAFFALE (10), utilizzare quattro VITI (L).
C TASSELLI DI LEGNO - 8
L. VITE"- 4

▶ PASSO 8

- Fissare LA STAFFA POSTERIORE (11) sulla MENSOLA (10),
utilizzare tre VITI (F).
F VITE - 3

▶ PASSO 9

- Fissare la FINE INFERIORE SINISTRA (8) allo SCAFFALE (10), utilizzare tre VITI
A TESTA PIATTA 1-1 / 2 " (F).
F. VITE A TESTA PIATTA - 3

▶ PASSO 10

- Fissare la FINE INFERIORE DESTRA (9) allo SCAFFALE (10),
utilizzare tre VITI A TESTA PIATTA (F).
F. VITE A TESTA PIATTA - 3

▶ PASSO 11

- Fissare la GAMBA SINISTRA (13) a FINE SINISTRA (2) e FINE INFERIORE SINISTRA (8), utilizzare sei VITI
A TESTA GRANDE 1 "(G) e due VITI (H).
G.1 "VITE A TESTA GRANDE - 6
H. VITE - 2

▶ PASSO 12

- Fissare la GAMBA DESTRA (14) a FINE DESTRA (3) e FINE INFERIORE DESTRA (9), utilizzare sei VITI A
TESTA GRANDE 1 "(G) e due VITI (H).
G.1 "VITE A TESTA GRANDE - 6
H. VITE - 2

▶ PASSO 13

- Fissare la CORNICE (6) alle GAMBE (13 e 14), utilizzare la CHIAVE PICCOLA (O) per serrare le due VITI"(K).
Fissare la CORNICE (6) al SOSTEGNO (5), utilizzare due VITI A TESTA GRANDE (J).
J.1-1 / 8 "VITE A TESTA GRANDE - 2
K. 1-9 / 16 "VITE MACCHINA - 2
O. CHIAVE PICCOLA - 1

▶ PASSO 14

- Ruotare dieci VITI (A) verso l'alto (1).
A. VITE A CAMME -10

▶ PASSO 15

- Spingere sei VITI (B) verso le FINI e MONTANTE (2,3 e 4), spingere quattro VITI (B) verso IL RETRO (7).
Stringere le VITI (B) per fissare la PARTE SUPERIORE (1).
B VITI - 10
La freccia deve puntare verso il margine della tavola.

▶ PASSO 16

- Ruotare quattro VITE (D) nel CASSETTO ANTERIORE(15).
Ripetere questo passaggio per l'altro CASSETTO FRONTALE
D VITE - 8

▶ PASSO 17

- PREMERE quattro VITI (E) su un LATO CASSETTO SINISTRO (16) e un LATO CASSETTO DESTRA (17),
serrare la VITE (E) per fissare il LATO CASSETTO (16 e 17) al CASSETTO FRONTALE (15) .
Ripetere questo passaggio per l'altro CASSETTO.
E. VITE - 8
La freccia deve puntare verso il margine della tavola.

▶ PASSO 18

- Inserire i CASSETTI INFERIORI (18) nei due cassetti.

▶ PASSO 19

- Fissare un CASSETTO POSTERIORE (19) a un CASSETTO, utilizzare quattro VITI A TESTA PIATTA (F).

Ripetere questo passaggio per l'altro CASSETTO.

F VITE A TESTA PIATTA 1-1 / 2 " - 8

▶ PASSO 20

- Fissare due MANIGLIE (M) ai due CASSETTI, utilizzare quattro VITI (I).

I. VITE - 4

M.MANIGLIE- 2

▶ PASSO 21

- Per inserire i cassetti nell'unità, inclinare verso il basso la parte anteriore del cassetto e far cadere i rulli sul cassetto dietro i rulli sull'unità. Sollevare la parte anteriore del cassetto e fatela scorrere nell'unità.

▶ PASSO 22

- Per una maggiore stabilità, consigliamo di utilizzare il KIT SISTEMA DI RITENUTA (P). Segui il setp in basso per fissare l'unità al muro.

NOTA: leggere le pagine posteriori del libretto di istruzioni per importanti informazioni sulla sicurezza.

P.KIT SISTEMA DI RITENUTA- 1

▶ PASSO 23


- Sbucciare un COPERCHIO CAM dalla SCHEDA COPERCHIO CAM (N) e attaccarne uno su ogni VITE nascosta visibile.

Questo completa l'assemblaggio. Pulisci con lo smalto per mobili preferito o con un panno di stoffa umido Asciugare.

N.CARTA APPLIQUE - 3

▶ Identificación de partes

1. TAPA (1)	10. ESTANTE (1)
2. TERMINAL IZQUIERDO (1)	11. REFUERZO TRASERO (1)
3. TERMINAL DERECHO (1)	12. PATA (1)
4. CENTRAL (1)	13. PATA IZQUIERDA (1)
5. REFUERZO (1)	14. PATA DERECHA (1)
6. MOLDURA (1)	15. FRONTAL DE CAJÓN (2)
7. TRASERA (1)	16. LATERAL IZQUIERDO CAJÓN (2)
8. TERMINAL INFERIOR IZQUIERDO (1)	17. LATERAL DERECHO CAJÓN (2)
9. TERMINAL INFERIOR DERECHO (1)	18. BAJO CAJÓN (2)
	19. TRASERA CAJÓN (2)

-  Obwohl keine Einzelteile beschriftet sind, weisen einige Teile an der Kante ein Etikett oder einen eingefärbten Buchstaben auf, um Teile voneinander unterscheiden zu können. Verwenden Sie diese Identifikation, um ähnliche Teile

▶ Identificación de tornillería / hardware

A. PERNO - 19+1
B. EXCÉNTRICA - 19+1
C. ESPIGA DE MADERA Ø8x30 - 20+1
D. PERNO PEQUEÑO - 8+1
E. EXCÉNTRICA PEQUEÑA - 8+1
F. TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" - 19+1
G. TORNILLO DE CABEZA GRANDE 1" - 12+1
H. TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 1-1/2" - 4+1
I. TORNILLO PARA METAL 7/8" - 4+1
J. TORNILLO DE CABEZA GRANDE 1-1/8" - 2+1
K. TORNILLO PARA METAL 1-9/16" - 2+1
L. TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 1/2" - 4+1
M. TIRADOR - 2
N. TARJETA DE EMBELLECEDORES (TAPA TORNILLOS) - 3
O. LLAVE PEQUEÑA - 1
P. KIT HARDWARE DE RESTRICCIÓN - 1

▶ PASO 1

- Monte su producto sobre un suelo alfombrado o sobre la caja de cartón vacía para evitar rayar el producto o el suelo.

Gire cuatro PERNO (A) en los TERMINALES (2 y 3)

Inserte cuatro ESPIGA DE MADERA (C) en los TERMINALES (2 y 3).

A. PERNO -4

C. ESPIGA DE MADERA - 4

Al ensamblar los componentes, asegúrese de verificar qué lado está terminado.

▶ PASO 2

- Inserte tres ESPIGA DE MADERA (C) en la CENTRAL (4).

C. ESPIGA DE MADERA - 3

Al ensamblar los componentes, asegúrese de verificar qué lado está terminado.

▶ PASO 3

- Inserte dos ESPIGA DE MADERA al REFUERZO (5).

Inserte tres ESPIGA DE MADERA (C) a la TRASERA (7).

Gire cinco PERNO (A) a la TRASERA (7)

A. PERNO -5 C. ESPIGA DE MADERA - 5

▶ PASO 4

- Fije el REFUERZO (5) al CENTRAL (4), use dos TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" (F). F. TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" - 2

Al ensamblar los componentes, asegúrese de verificar qué lado está terminado.

▶ PASO 5

- Empuje cuatro EXCÉNTRICA (B) en el REFUERZO (5). Apriete la EXCÉNTRICA (B) para fijar los TERMINALES (2 y 3).

B. EXCÉNTRICA - 4

Al ensamblar los componentes, asegúrese de verificar qué lado está terminado.

La flecha debe apuntar hacia el borde del tablero.

▶ PASO 6

- Empuje cinco EXCÉNTRICA (B) en los TERMINALES y CENTRAL (2,3 y 4).

Apriete la EXCÉNTRICA (B) para fijar la TRASERA (7)

B. EXCÉNTRICA - 5

La flecha debe apuntar hacia el borde del tablero.

▶ PASO 7

- Inserte cuatro ESPIGA DE MADERA (C) en el REFUERZO TRASERO (11).

Inserte cuatro ESPIGA DE MADERA (C) en el ESTANTE (10).

Fije la PATA (12) al ESTANTE (10), use cuatro TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 1/2" (L).

C. ESPIGA DE MADERA - 8

L. TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 1/2" - 4

▶ PASO 8

- Fije el REFUERZO TRASERO (11) al ESTANTE (10),

use tres TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" (F).

F. TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" - 3

▶ PASO 9

- Fije el TERMINAL INFERIOR IZQUIERDO (8) al ESTANTE (10), use tres TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" (F).

F. TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" - 3

▶ PASO 10

- Fije el TERMINAL INFERIOR DERECHO (9) al ESTANTE (10),

use tres TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" (F).

F. TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" - 3

▶ PASO 11

- Fije la PATA IZQUIERDA (13) al TERMINAL IZQUIERDO (2) y TERMINAL INFERIOR IZQUIERDO (8), use seis TORNILLO DE CABEZA GRANDE 1" (G) y dos TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 1-1/2" (H).

G. TORNILLO DE CABEZA GRANDE 1" - 6

H. TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 1-1/2" - 2

▶ PASO 12

- Fije la PATA DERECHA (14) al TERMINAL DERECHO (3) y TERMINAL INFERIOR DERECHO (9), use seis TORNILLO DE CABEZA GRANDE 1" (G) y dos TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 1-1/2" (H).
G. TORNILLO DE CABEZA GRANDE 1" - 6
H. TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA 1-1/2" - 2

▶ PASO 13

- Fije la MOLDURA (6) a la PATA (13 y 14), use la LLAVE PEQUEÑA (O) para apretar los dos TORNILLO PARA METAL 1-9/16" (K).
Fije la MOLDURA (6) al REFUERZO (5), use dos TORNILLO DE CABEZA GRANDE 1-1/8" (J).
J. TORNILLO DE CABEZA GRANDE 1-1/8" - 2
K. TORNILLO PARA METAL 1-9/16" - 2
O. LLAVE PEQUEÑA - 1

▶ PASO 14

- Gire diez PERNO (A) a la TAPA (1).
A. PERNO - 10

▶ PASO 15

- Empuje seis EXCÉNTRICA (B) en el TERMINAL y CENTRAL (2,3 y 4), empuje cuatro EXCÉNTRICA (B) en la TRASERA (7).
Apriete la EXCÉNTRICA (B) para fijar la TAPA (1).
B. EXCÉNTRICA - 10
La flecha debe apuntar hacia el borde del tablero.

▶ PASO 16

- Gire cuatro PERNO PEQUEÑO (D) a un FRONTAL DE CAJÓN (15).
Repita éste paso para el otro FRONTAL DE CAJÓN.
D. PERNO PEQUEÑO - 8

▶ PASO 17

- Empuje cuatro EXCÉNTRICA PEQUEÑA (E) en un LATERAL IZQUIERDO CAJÓN (16) y un LATERAL DERECHO CAJÓN (17), apriete la EXCÉNTRICA PEQUEÑA (E) para fijar el LATERAL CAJÓN (16 y 17) al FRONTAL DE CAJÓN (15).

Repetir éste paso para el otro CAJÓN.

E. EXCÉNTRICA PEQUEÑA - 8

La flecha debe apuntar hacia el borde del tablero.

▶ PASO 18

- Inserte los BAJOS CAJÓN (18) en los dos cajones

▶ PASO 19

- Fije una TRASERA CAJÓN (19) a un CAJÓN, use cuatro TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" (F).
Repetir éste paso para el otro CAJÓN.
F. TORNILLO DE CABEZA PLANA 1-1/2" - 8

▶ PASO 20

- Fije dos TIRADORES (M) a los dos CAJONES, use cuatro TORNILLO PARA METAL 7/8" (I).
I. TORNILLO PARA METAL 7/8" - 4
M. TIRADOR - 2

▶ PASO 21

- Para insertar los cajones en su unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje caer los rodillos del cajón detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte frontal del cajón y deslícelo hacia la unidad.

▶ PASO 22

- Recomendamos utilizar el KIT HARDWARE DE RESTRICCIÓN (P) para mayor estabilidad. Siga la configuración a continuación para fijar su unidad a la pared.
NOTA: Por favor, lea las páginas posteriores del folleto de instrucciones para obtener información importante sobre seguridad.
P. KIT HARDWARE DE RESTRICCIÓN - 1

▶ PASO 23

- Despegue un EMBELLECEDOR/CUBIERTA de la TARJETA DE EMBELLECEDORES (N) y pegue una en cada EXCÉNTRICA visible.
Esto completa el montaje. Limpie con su limpiador de muebles favorito o un paño húmedo. Secar.
N. TARJETA DE EMBELLECEDORES - 3

! Warning

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following chart.

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> Overloaded shelves . Improperly loading can cause the product to be top-heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury. Top-heavy furniture can tip over. Overloaded shelves can break. 	<ul style="list-style-type: none"> Never exceed the weight limits shown in the instructions. Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
<ul style="list-style-type: none"> Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters. 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture can tip over or break if improperly moved. Physical injury. Furniture can be very heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. This unit must be positioned against a wall.
<ul style="list-style-type: none"> Children climbing on the shelves can cause the product to tip. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube 	<ul style="list-style-type: none"> Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. Use the supplied tipping restraint kit for added stability.
<ul style="list-style-type: none"> Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous. 	<ul style="list-style-type: none"> tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. 	<ul style="list-style-type: none"> This product is not designed to support a television.

! Warnung

Bitte benutzen Sie Ihre Möbel richtig und sicher. Unsachgemäße Verwendung kann zu Sicherheitsrisiken oder Schäden an den Möbeln oder anderen Haushaltsgegenständen führen. Kleinkinder können durch Kippen des Regales schwer verletzt werden. Sie müssen die Kippsicherungshardware zusammen mit dem Regal montieren. Somit verhindern Sie, dass das Regal umkippt und Unfälle oder Schäden verursacht. Lesen Sie die folgende Tabelle bitte sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise.

Bitte beachten Sie:	So vermeiden Sie das Problem:
<ul style="list-style-type: none"> Vermeiden Sie zu schwer beladene Regalteile. Überladene Regale können brechen oder kippen. 	<ul style="list-style-type: none"> Überschreiten Sie bitte niemals die in der Anleitung angegebenen Gewichtsgrenzen. Arbeiten Sie beim Beladen von Regalen und Schubladen von unten nach oben.
<ul style="list-style-type: none"> Die unsachgemäße Nutzung und das Aufstellen von beispielsweise TV-Geräten kann zur Verletzungsgefahr führen. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie die schwereren Gegenstände in die unteren Regale oder in die unteren Schubladen. Schieben Sie keine Möbel, besonders nicht auf Teppichböden.
<ul style="list-style-type: none"> Fernsehgeräte können sehr schwer sein, daher kann das Gewicht und die Position des Bildschirms dazu führen, dass das Fernsehgerät neigt nach vorn zu kippen. 	<ul style="list-style-type: none"> Dieses Regal muss an einer Wand positioniert werden. Verwenden Sie das mitgelieferte Kippsicherungsset für zusätzliche Stabilität. Dieses Regal ist nicht als Fernsehregal geeignet!

! Attenzione

Si prega di utilizzare il vostro arredamento in modo corretto e sicuro. L'uso improprio può causare rischi per la sicurezza o danni ai mobili o articoli per la casa. Leggere attentamente la seguente tabella.

Prestate attenzione a:	Cosa potrebbe succedere:	Come evitare il problema:
<ul style="list-style-type: none">• Scaffali sovraccaricati.• Il carico improprio può causare un pesante sovraccarico del prodotto.	<ul style="list-style-type: none">• Rischio di infortunio.• I mobili pesanti possono rovesciarsi.• Gli scaffali sovraccarichi possono rompersi.	<ul style="list-style-type: none">• Non superare mai i limiti di peso indicati nelle istruzioni.• Lavora dal basso verso l'alto quando carichi gli scaffali. Posizionare gli oggetti più pesanti sui ripiani inferiori.
<ul style="list-style-type: none">• Mobili in movimento scorretto che non sono progettati e dotati di ruote.• I bambini che si arrampicano sugli scaffali possono causare il ribaltamento del prodotto.	<ul style="list-style-type: none">• I mobili possono ribaltarsi o rompersi se spostati in modo errato.• Ferita fisica. I mobili possono essere molto pesanti.	<ul style="list-style-type: none">• Scaricare scaffali e cassette dall'alto verso il basso prima di spostare l'unità.• Non spingere i mobili, specialmente su un pavimento in moquette. Chiedi a un amico di aiutarti a sollevare l'oggetto e metterlo in posizione.• Questa unità deve essere posizionata contro un muro.
<ul style="list-style-type: none">• Posizionare i televisori su mobili non progettati per supportare un televisore è pericoloso.	<ul style="list-style-type: none">• Rischio di lesioni o morte. I televisori possono essere molto pesanti. Più il peso e la posizione del tubo dell'immagine tendono a rendere i TV sbilanciati e inclini a inclinarsi in avanti.	<ul style="list-style-type: none">• Non permettere ai bambini di salire sugli scaffali. Evitare di posizionare oggetti come giocattoli o caramelle sugli scaffali superiori.• Utilizzare il kit di ritenuta di inclinazione in dotazione per una maggiore stabilità.• Questo prodotto non è progettato per supportare un televisore.

! Aviso

Por favor, use sus muebles correctamente y con seguridad. El uso incorrecto puede causar riesgos de seguridad o daños a sus muebles o artículos del hogar. Lea atentamente la siguiente tabla.

Tener cuidado de:	Que puede pasar:	Cómo evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">• Estantes sobrecargados• La carga incorrecta puede hacer que el producto sea muy pesado.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones.• Los muebles pesados pueden volcarse.• Los estantes sobrecargados pueden romperse.	<ul style="list-style-type: none">• Nunca exceda los límites de peso que se muestran en las instrucciones.• Coloque de abajo hacia arriba al cargar los estantes.• Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores.
<ul style="list-style-type: none">• Mover incorrectamente los muebles que no están diseñados y equipados con ruedas.• Los niños que se suban a los estantes pueden hacer que el producto vuelque.	<ul style="list-style-type: none">• Los muebles pueden volcarse o romperse si se mueven incorrectamente.• Lesiones físicas. Los muebles pueden ser muy pesados.	<ul style="list-style-type: none">• Descargue los estantes y los cajones de arriba a abajo antes de mover el producto.• No empuje los muebles, especialmente sobre suelo alfombrado. Pídale a un amigo que lo ayude a levantar el producto y colocarlo en su lugar.• Este producto debe colocarse contra una pared.
<ul style="list-style-type: none">• Colocar televisores en muebles que no están diseñados para soportar un televisor es peligroso.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a hacer que los televisores no estén equilibrados y sean propensos a inclinarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">• No permita que los niños se suban a los estantes. Evite colocar artículos como juguetes o dulces en los estantes superiores.• Utilice el kit de restricción de inclinación suministrado para mayor estabilidad.• Este producto no está diseñado para soportar una televisión.

► 1-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sekey Group Co. (Sekey) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of one year from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sekey furniture components.

As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of-business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sekey will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sekey may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty.

SEKEY SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sekey within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. **THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT.** Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sekey and all implied warranties, **INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE** are disclaimed where allowed by law. **TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY** or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

► 1-Jahr Garantieanspruch

1. Die Sekey Group Co. (Sekey) gewährt dem Käufer für das Produkt eine eingeschränkte Garantie für Material- oder Verarbeitungsfehler von Sekey-Möbelkomponenten, gültig für den Zeitraum von einem Jahr, ab Kaufdatum. Die Garantie greift bei Fehlern, wie Mängel bei Komponenten, die Verwendbarkeit des Produkts erheblich beeinträchtigen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, die je nach Land noch variieren können.

2. Es gibt keine Gewährleistung bei:

- Mängeln, die durch falsche Montage entstehen oder durch die Nichtbefolgung der Informationen oder Warnungen in der Montageanleitung.
- vorsätzlicher Beschädigung, Brand, Überschwemmung, Veränderung oder Modifikation des Produktes oder wenn das Produkt für andere Zwecke benutzt wird, als für die es vorgesehen ist.
- falscher oder ungenügender Wartung, Reinigung oder Pflege.
- bei gemieteten Produkten oder Produkten, die "gebraucht" oder "wie gesehen" gekauft wurden, sowie bei Zwangsversteigerung oder Geschäftsaufösungen gekauft wurden.

3. Nach dieser Garantie reguliert Sekey (nach eigenem Ermessen) den Wert defekter Möbelkomponenten durch Ersetzen oder Erstaten. Sekey kann unabhängig davon verlangen, eine Bestätigung (beispielsweise durch ein Foto) des beanstandeten Mangels und Kaufnachweises einzufordern. Die Garantie für Ersatzprodukte – oder Ersatzteile wird nur für den Rest der ursprünglichen Garantie gewährt.

SEKEY übernimmt keine Haftung für Neben- oder Folgeschäden

Jegliche Art von Neben- oder Folgeschäden sind von der Garantie ausgeschlossen, dazu zählen u.a.

Nutzungsverlust, Demontage, Transport, Arbeit- oder Sachschäden auf oder in der Nähe des Produktes.

4. Diese Garantie gilt nur für Mängel, die innerhalb der Garantiezeit an Sekey gemeldet werden. Die Garantie kann nicht auf nachfolgende Eigentümer oder Benutzer des Produkts übertragen werden und ist ungültig, wenn das Produkt weiterverkauft, übertragen oder an Dritte vermietet wird.

5. Es gibt keine weiteren Garantieansprüche für dieses Produkt. Unter Voraussetzung verschiedener Gesetzgebungen in bestimmten Ländern und Staaten, gibt es möglicherweise keine stillschweigenden Garantien von Sekey. Als stillschweigende Garantien können Gewährleistungen, einschließlich unserer implizierten Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke verstanden werden. Diese gelten für die Dauer der gesetzlich festgelegten Mindestfrist.

► UN ANNO DI GARANZIA LIMITATA

1. Sekey Group Co. (Sekey) offre una copertura di garanzia limitata all'acquirente originale di questo prodotto per un periodo di un anno dalla data di acquisto contro i difetti nei materiali o nella lavorazione dei componenti di mobili Sekey.

Come usato in questa garanzia, "difetto" significa imperfezioni nei componenti che compromettere sostanzialmente l'utilità del prodotto. Questa garanzia ti offre una consulenza legale specifica

diritti, e potresti anche avere altri diritti che variano da stato a stato.

2. Non esiste copertura di garanzia per difetti o condizioni derivanti dall'errore seguire istruzioni di montaggio del prodotto, informazioni o avvertenze, uso improprio o abuso, danno intenzionale, incendio, alluvione, alterazione o modifica del prodotto, o uso del prodotto in modo incompatibile con l'uso previsto, né alcuna condizione risultante da manutenzione, pulizia o cura scorrette o inadeguate. Non vi è inoltre copertura della garanzia per i prodotti noleggiati o qualsiasi prodotto acquistato "usato" o "così com'è", a un disagio o una vendita di affari, o da un liquidatore.

3. Come rimedio esclusivo ai sensi della presente garanzia, Sekey (a sua esclusiva discrezione) riparerà, sostituirà o rimborserà il valore di qualsiasi componente di mobili difettoso. Sekey potrebbe richiedere conferma indipendente del difetto dichiarato e prova di acquisto. Sostituire le parti saranno garantite solo per il periodo rimanente della garanzia originale. SEKEY NON HA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DI QUALSIASI TIPO e tutti questi danni sono ESCLUSI DA QUESTA GARANZIA, come perdita di utilizzo, smontaggio, trasporto, manodopera o danni alla proprietà su o vicino il prodotto. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di incidentale o danni consequenziali, pertanto la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non essere applicabile.

4. La presente Garanzia si applica solo ai difetti garantiti che sorgono e vengono segnalati a Sekey entro il periodo di copertura della garanzia. La garanzia non può essere trasferita a successivi proprietari o utenti del prodotto, e sarà immediatamente nullo nel evento il prodotto è rivenduto, trasferito, affittato o affittato a terzi o persone diverso dall'acquirente originale.

5. NON CI SONO ALTRE GARANZIE APPLICABILI A QUESTO PRODOTTO. Sotto le leggi di alcuni stati, non ci possono essere garanzie implicite da Sekey e tutti garanzie implicite, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO sono disclaimed ove consentito dalla legge. NEI LIMITI DELLE GARANZIE IMPLICITE SONO APPLICABILI, QUALSIASI IMPLICITA GARANZIE, INCLUSE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, SONO LIMITATE IN DURATA AL DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA ESPRESSA o il periodo minimo consentito dalla legge, qualunque sia più breve. Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di un implicito La durata della garanzia è limitata, pertanto la suddetta limitazione potrebbe non essere applicabile.

► 1-GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

1. Sekey Group Co. (Sekey) proporciona una cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de un año a partir de la fecha de compra contra defectos en materiales o mano de obra de componentes de muebles Sekey.

Tal como se utiliza en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que afectan sustancialmente la utilidad del producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o condiciones que resulten de no seguir las instrucciones de montaje, información o advertencias, mal uso o abuso del producto, daño intencional, incendio, inundación, alteración o modificación del producto, o uso del producto de manera inconsistente con su uso previsto, ni ninguna condición que resulte de un mantenimiento, limpieza o cuidado incorrectos o inadecuados. Tampoco hay cobertura de garantía para los productos alquilados o cualquier producto comprado "usado" o "tal como está", en una venta rápida o salida de negocios, o de un liquidador.

3. Como solución exclusiva bajo esta Garantía, Sekey reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso del mueble (a su exclusivo criterio). Sekey puede requerir confirmación independiente del defecto reclamado y prueba de compra. Las piezas de repuesto estarán garantizadas solo por el período restante de la garantía original. SEKEY NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD por DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO y todos los daños de este tipo están EXCLUIDOS DE ESTA GARANTÍA, como la pérdida de uso, desmontaje, transporte, mano de obra o daños a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

4. Esta garantía se aplica solo a los defectos garantizados que surgen por primera vez y se informan a Sekey dentro del período de cobertura de la garantía. La garantía no se puede transferir a los propietarios o usuarios posteriores del producto, y se anulará inmediatamente en caso de que el producto sea revendido, transferido, arrendado o alquilado a un tercero o persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRAS GARANTÍAS APLICABLES A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, puede que no haya garantías implícitas de Sekey y todas las garantías implícitas, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, se exime donde lo permita la ley. EN LA MEDIDA EN QUE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SEA APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA o el período mínimo permitido por la ley, el que sea más corto. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.